

Ghid utilizator

Nokia 225

NOKIA

Ghid utilizator

Nokia 225

Cuprins

Siguranță	3	Copierea conținutului între telefon și calculator	16
Pregătirea pentru utilizare	4	Eliminarea conținutului privat din telefon	16
Tastele și componentele	4	Utilizarea telefonului în modul avion	16
Introduceți cartela SIM, acumulatorul și cartela de memorie	4	Codurile de acces	17
Încărcarea acumulatorului	6	Informații despre produs și siguranță	19
Blocarea sau deblocarea tastelor	6		
Modificarea volumului	7		
Introducere	8		
Explorarea telefonului	8		
Scrierea textului	9		
Utilizarea textului predictiv	9		
Setarea sunetului de apel	10		
Persoanele și mesageria	11		
Efectuarea unui apel	11		
Memorarea unui nume și a unui număr de telefon	11		
Expedierea și recepționarea mesajelor	11		
Socializați	12		
Internet	13		
Navigarea pe Web	13		
Camera foto-video	14		
Fotografierea	14		
Înregistrarea unui videoclip	14		
Partajarea unei fotografii sau a unui videoclip	14		
Divertisment	15		
Ascultați muzică	15		
Ascultarea emisiunilor radio	15		
Administrarea telefonului și conectivitatea	16		

Siguranță

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală.



OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII

Opriți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale sau în apropierea dispozitivelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricții.



SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.



INTERFERENȚE

Toate aparatele wireless pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.



SERVICE CALIFICAT

Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.



ACUMULATORI, ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ALTE ACCESORII

Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și alte accesorii omologate de Microsoft Mobile pentru a fi utilizate cu acest aparat. Nu conectați între ele produse incompatibile.



PĂSTRAȚI APARATUL ÎN STARE USCATĂ

Aparatul nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.



PROTEJAȚI-VĂ AUZUL

Pentru a împiedica apariția problemelor de auz, evitați audițiile îndelungate la volume mari. Fiți precaut când țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.


Pregătirea pentru utilizare

Familiarizați-vă cu elementele de bază și puneți telefonul în funcțiune cât de curând.

Tastele și componentele

Explorați tastele și componentele noului telefon.

- 1 Conectorul pentru încărcător
- 2 Lanterna
- 3 Conectorul pentru set de căști cu microfon (3,5 mm)
- 4 Ecran
- 5 Tasta de parcurgere
- 6 Tasta terminare/pornire
- 7 Microfonul
- 8 Tastatura
- 9 Tasta apel
- 10 Tastele de selecție
- 11 Receptorul
- 12 Obiectivul camerei foto-video. Înainte de a utiliza camera foto-video, scoateți banda de protecție de pe obiectiv.
- 13 Zona antenei

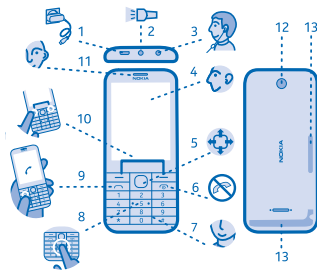

Puteți să setați telefonul să solicite codul de siguranță pe care îl definiți dvs. Codul de siguranță implicit este 12345.

Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta este în uz. Contactul cu antenele afectează calitatea comunicării și poate reduce durata de funcționare a bateriei din cauza creșterii nivelului de consum în timpul funcționării.

Nu vă conectați la aparate care emit semnale de ieșire, deoarece dispozitivul se poate deteriora. Nu conectați nicio sursă de curent la conectorul audio. Când conectați la conectorul audio orice dispozitiv sau set de căști cu microfon extern, altele decât cele aprobate spre a fi utilizate cu acest dispozitiv, aveți o grijă deosebită la nivelul de volum.

Unele dintre accesoriile menționate în acest ghid al utilizatorului, cum ar fi încărcătorul, setul de căști cu microfon sau cablul de date, ar putea fi vândute separat.

Introduceți cartela SIM, acumulatorul și cartela de memorie

Aflați cum se introduc acumulatorul, cartela SIM și cartelele de memorie.

- Important:** Acest dispozitiv a fost proiectat pentru a fi utilizat numai cu cartelă SIM standard (vezi ilustrația). Utilizarea unor cartele SIM incompatibile poate provoca defecțiuni ale cartelei sau ale dispozitivului și poate deteriora datele stocate pe cartelă. Pentru informații despre utilizarea unei cartele SIM care are un decupaj mini-UICC, luați legătura cu operatorul de servicii mobile.




Utilizați numai cartele compatibile, omologate spre a fi utilizate cu acest dispozitiv. Cartele incompatibile pot provoca defecțiuni ale cartelei și dispozitivului, afectând și datele stocate pe cartelă.




! **Observație:** Opriți dispozitivul și deconectați-l de la încărcător și de la orice alt dispozitiv înainte de a scoate capacele. Evitați atingerea componentelor electronice în timp ce schimbați capacele. Păstrați și folosiți întotdeauna dispozitivul cu capacele montate.

1. Țineți telefonul cu o mână de colțurile de sus și, cu degetul mare al celeilalte mâini, apăsați în mijlocul capacului din spate pentru a-l scoate cu grijă.

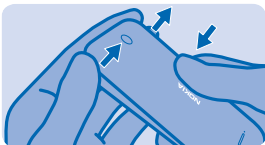

2. Dacă acumulatorul se află în telefon, scoateți-l.

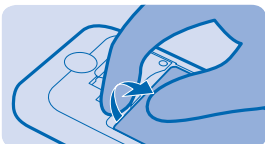

3. Împingeți cartela SIM în interior cu zona contactelor orientată în jos.



4. Aliniați contactele acumulatorului și introduceți-l înăuntru.

5. Împingeți cartela de memorie în fanta aferentă până când se fixează în poziție.



- ! Important:** Nu scoateți cartela de memorie în timp ce este utilizată de o aplicație. În caz contrar se pot produce defecțiuni ale cartelei de memorie și dispozitivului, afectând și datele stocate pe cartelă.

6. Puneți la loc capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Deschideți capacul din spate și împingeți cartela de memorie până când se eliberează.


Pornirea telefonului

Apăsați lung tasta de pornire.

Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul a fost încărcat parțial în fabrică, dar este necesar să îl reîncărcați înainte de a putea utiliza telefonul.

1. Conectați încărcătorul la o priză de alimentare.
2. Conectați încărcătorul la telefon. După ce terminați, deconectați încărcătorul de la telefon, apoi de la priza de alimentare.

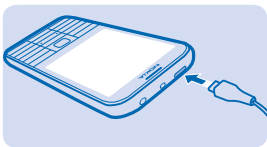

Dacă bateria este complet descărcată, este posibil să dureze până la 20 de minute până când se afișează indicatorul de încărcare.


- ★ Indicație:** Dacă nu aveți o priză disponibilă la îndemână, puteți încărca bateria prin USB. În timpul încărcării dispozitivului se pot transfera date. Randamentul încărcării prin USB variază semnificativ. Începerea încărcării și pornirea dispozitivului se pot produce cu întârzieri mari.

Asigurați-vă că ați pornit computerul.


Blocarea sau deblocarea tastelor

Pentru a evita apăsarea accidentală pe taste, utilizați funcția de blocare a tastaturii.

1. Apăsați rapid .

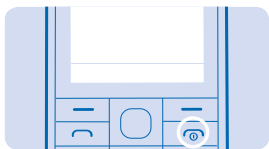

2. Selectați **Blocați**.

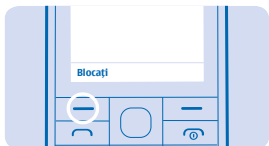

Deblocarea tastaturii

Apăsați **Debloc.** și selectați **Debloc..**

Modificarea volumului

Nu auziți când sună telefonul în medii zgomotoase sau volumul apelurilor este prea puternic? Puteți schimba volumul după dorință.

Parcurgeți în sus sau în jos pentru a schimba volumul în timpul unui apel sau când ascultați radio.



Introducere


Aflați cum să profitați la maxim de noul dvs. telefon.

Explorarea telefonului

Explorați telefonul cu o singură apăsare de tastă.

Vizualizarea aplicațiilor și a caracteristicilor de pe telefon

Apăsați pe **Meniu**.

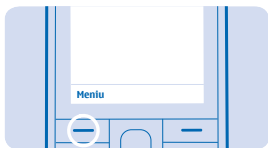

Accesarea unei aplicații sau a unei caracteristici

Apăsați tasta de parcurgere în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.



Deschiderea unei aplicații sau selectarea unei caracteristici

Apăsați pe **Select.**




Revenirea la ecranul anterior

Apăsați pe **Înapoi**.




Revenirea la ecranul de start

Apăsați pe .

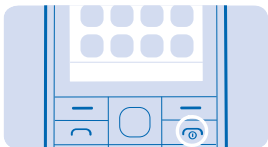

Aprinderea lanternei

Pe ecranul de start, apăsați rapid tasta de parcurgere de două ori în sus.

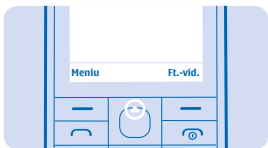

Pentru a opri lanterna, apăsați o singură dată în sus.

Nu îndreptați lumina spre ochii altor persoane.

Scrierea textului

Scrierea cu ajutorul tastaturii este simplă și distractivă.

Apăsați o tastă în mod repetat până când este afișată litera.

Tastarea unui spațiu

Apăsați 0.

Tastarea unui caracter special sau a unui semn de punctuație

Apăsați *.

Comutarea între literele mici și mari

Apăsați # în mod repetat.

Tastarea unui număr

Apăsați și mențineți apăsată o tastă numerică.

Utilizarea textului predictiv

Pentru a vă crește viteza de scriere, telefonul poate ghici ceea ce începeți să scrieți. Textul predictiv are la bază dicționarul încorporat. Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate limbile.

1. Selectați **Opțiuni > Dicționar** și limba.
2. Începeți să scrieți un cuvânt. Când se afișează cuvântul dorit, apăsați 0.

Modificarea unui cuvânt

Apăsați * în mod repetat până când cuvântul dorit este afișat.

Adăugarea unui nou cuvânt în dicționar

În cazul în care cuvântul dorit nu este în dicționar, scrieți-l, apăsați * în mod repetat pentru a omite toate cuvintele nedorite, selectați **Normal** și scrieți cuvântul.

Comutarea între metoda de scriere predictivă și cea tradițională

Apăsați # în mod repetat.

Dezactivarea textului predictiv

Selectați **Opțiuni > Dicționar > Dicționar inactiv**.

Setarea sunetului de apel

Setați un sunet de apel pentru telefon.

1. Selectați **Meniu > Setări > Setări sunet**.
2. Selectați **Sunet de apel**.
3. Alegeți un sunet de apel și selectați **OK**.

Persoanele și mesageria

Luată legătura cu prietenii și familia folosind telefonul. Rămâneți la curent cu cele mai recente actualizări din serviciile de rețele de socializare chiar și când vă deplasați.

Efectuarea unui apel

Aflați cum să efectuați un apel cu noul telefon.

1. Tastați numărul de telefon

Pentru a tasta caracterul +, utilizați pentru apelurile internaționale, apăsați * de două ori.

2. Apăsați pe .

3. Pentru a termina apelul, apăsați .

Răspunsul la un apel

Apăsați pe .

Blocarea apelurilor primite sau efectuate

Selectați **Meniu > Setări > Setări siguranță > Restrict. apeluri**. Selectați tipurile de apeluri pe care doriți să le blocați și tastați parola de barare. În mod implicit, parola este 0000.

- ★ **Indicație:** Pentru a schimba parola de barare, selectați **Meniu > Setări > Setări siguranță > Modificare coduri > Modif. parolă restricț..** Parola are 4 cifre.

Setările disponibile pot să varieze. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Memorarea unui nume și a unui număr de telefon

Memorați și organizați numerele de telefon ale prietenilor. Sau ce-ar fi să faceți lista de contacte mai interesantă adăugând fotografiile sau alte informații pentru contacte?

1. Selectați **Meniu > Contacte > Opțiuni > Adăug. contact nou**.

2. Scrieți numele, tastați numărul și selectați **Memor..**

Expedierea și recepționarea mesajelor

Păstrați legătura cu prietenii și cu familia ajutorul mesajelor text.

1. Selectați **Meniu > Mesagerie**.

2. Selectați **Creare mesaj**.

3. Tastați un număr de telefon sau selectați un destinatar din lista de contacte.

4. Scrieți mesajul.

- ★ **Indicație:** Pentru a insera caractere speciale, precum un emoticon sau un simbol, selectați **Opțiuni > Opțiuni inserare**.

5. Selectați **Expediați**.

Puteți expedia mesaje text mai lungi decât numărul limită de caractere alocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente, alte semne,

precum și opțiunile unor limbi ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

Citirea mesajelor

În ecranul de start, selectați **Citiți**. Pentru a citi restul mesajului, selectați **Desch.**

Socializați

Doriți să vă conectați și să partajați conținut cu persoanele din viața dvs.? Cu aplicațiile de socializare, puteți fii la curent cu evenimentele din viața prietenilor.

Pentru a păstra legătura cu prietenii și familia, conectați-vă la serviciile de chat, de partajare și de rețele sociale. Selectați **Meniu** și serviciul pe care doriți să-l utilizați. Serviciile disponibile pot să varieze.

Internet

Aflați cum să navigați pe Web.

Navigarea pe Web

Fiți la curent cu știrile și vizitați site-urile web preferate când sunteți în deplasări.

1. Selectați **Meniu > Internet**.
2. Selectați bara de adrese.
3. Scrieți o adresă Web și selectați **OK**.

 **Indicație:** Pentru a căuta pe Internet, scrieți cuvântul căutat în bara de adrese. De asemenea, puteți utiliza linkurile disponibile.

Utilizarea serviciilor sau descărcarea de conținut, inclusiv a articolelor gratuite, pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri de date.

Camera foto-video



Folosind camera foto-video a telefonului puteți realiza cu ușurință fotografii sau înregistra videoclipuri.

Fotografierea

Fotografați cele mai bune momente cu camera foto-video a telefonului.




1. Pentru a porni camera foto-video, selectați **Ft.-vid.**
2. Pentru a mări sau micșora imaginea, apăsați tasta de parcurgere în sus sau în jos.
3. Pentru a face o fotografie, apăsați tasta de parcurgere.

Vizualizarea fotografiilor realizate

Pentru a vizualiza fotografia imediat după realizare, selectați **Nou** >  > **Fotografii** > **Fotografiate**. Pentru a vizualiza fotografia mai târziu, în camera foto-video, selectați  > **Fotografii** > **Fotografiate**.

Înregistrarea unui videoclip

Pe lângă realizarea de fotografii, puteți să și înregistrați clipuri video cu telefonul.

1. Pentru a porni camera foto-video, selectați **Ft.-vid.**
2. Pentru a porni camera video, selectați  > **Înregistrare video**.
3. Pentru a începe înregistrarea, selectați .
4. Pentru a opri înregistrarea, selectați .

Vizualizarea videoclipului înregistrat

Pentru a vizualiza videoclipul imediat după înregistrare, selectați . Pentru a vizualiza videoclipul mai târziu, în camera video, selectați  > **Videoclipuri** > **Înregistrate**.

Partajarea unei fotografii sau a unui videoclip

Utilizați Bluetooth rapid pentru a partaja rapid fotografiile și videoclipurile cu un prieten din apropiere.

1. Dacă este necesar, activați Bluetooth pe celălalt telefon.
2. Selectați **Fotografii** și o fotografie sau **Videouri** și un videoclip.
3. Selectați **Opțiuni** și **Partajare fotografie** sau **Partajare videoclip**.
4. Selectați **Prin Bluetooth rap.**
5. Mutați telefonul aproape de celălalt telefon și permiteți partajarea fotografiei sau a videoclipului prin Bluetooth rapid.

Utilizarea dispozitivului în modul identitate ascunsă reprezintă un mod mai sigur de a evita programele dăunătoare. Nu acceptați solicitări de conectare Bluetooth de la surse în care nu aveți încredere. De asemenea, puteți să dezactivați funcția Bluetooth atunci când nu o utilizați.

Divertisment

Ascultați muzică

Cu Music Player, puteți să ascultați fișiere cu muzică în format MP3. Pentru a reda muzica, trebuie să stocați fișierele cu muzică pe o cartelă de memorie.

1. Selectați **Meniu > Muzică > Music Player**.
2. Selectați **Opțiuni > Toate melod..**
3. Selectați o melodie.

Ascultarea emisiunilor radio

Ascultați posturile de radio FM preferate în deplasări.

Pentru a asculta radioul, trebuie să conectați la dispozitiv un set cu cască compatibil. Setul cu cască are rol de antenă.

1. Conectați un set de căști cu microfon și selectați **Meniu > Radio**.
2. Pentru a trece la canalul anterior sau următor, parcurgeți la stânga sau la dreapta.
3. Pentru a închide radioul, selectați **Opțiuni > Opriți**.

Administrarea telefonului și conectivitatea

Aveți grijă de telefonul dvs. și de conținutul acestuia. Aflați cum vă puteți conecta la accesorii și la rețele, cum puteți să transferați fișiere, să creați copii de rezervă, să blocați telefonul și să mențineți software-ul la zi.

Copierea conținutului între telefon și calculator

Copiați fotografiile, videoclipurile, muzică și alte tipuri de conținut create de dvs. (și stocate pe cartela de memorie) între telefon și calculator.

Pentru a copia conținut din memoria telefonului, în telefon trebuie să fie inserată o cartelă de memorie.

1. Conectați telefonul la un calculator compatibil folosind un cablu USB compatibil.
2. Selectați **Memorie de masă**.
3. Pe computer, deschideți managerul de fișiere, cum ar fi Windows Explorer, și navigați pe telefon. Puteți să vedeți conținutul stocat pe cartela de memorie.
4. Glisați și inserați articole între telefon și computer.

Eliminarea conținutului privat din telefon

În cazul în care cumpărați un nou telefon sau dacă doriți din alt motiv să renunțați la telefonul actual sau să-l reciclați, iată cum puteți elimina informațiile și conținutul dvs. personal.

Când eliminați conținutul privat din telefon, fiți atent dacă acesta este stocat în memoria telefonului sau pe cartela SIM.

1. Pentru a elimina toate mesajele, selectați **Meniu > Mesagerie > Opțiuni > Ștergeți mai mult > Opțiuni > Selectați tot**.
2. Pentru a elimina toate contactele, selectați **Meniu > Contacte > Opțiuni > Ștergere contacte > Opțiuni > Selectați tot**.
3. Pentru a elimina informațiile despre apeluri, selectați **Meniu > Jurnal apeluri > Ștergere jurnal apel. > Toate apelurile**.
4. Verificați dacă a fost eliminat tot conținutul personal.

Conținutul și informațiile stocate pe cartela de memorie nu se elimină.

Eliminarea tuturor elementelor de conținut din telefon și restaurarea setărilor originale

Pentru a reseta telefonul la setările originale și pentru a elimina toate datele, pe ecranul de start, tastați ***#7370#**.

Utilizarea telefonului în modul avion

În locurile în care efectuarea apelurilor sau conectarea la Internet cu telefonul nu este permisă, puteți totuși să accesați muzica, videoclipurile și jocurile offline dacă activați modul avion.

1. Atingeți **Conectivitate**.
2. Schimbați valoarea setării **Mod avion** în **Activată**.

Avertizare: Atunci când este activat profilul avion, nu puteți efectua sau primi apeluri și nu puteți folosi nicio funcție care necesită acoperire în rețeaua mobilă. Pentru a efectua un apel, schimbați profilul.

Oprți dispozitivul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie.

Codurile de acces

V-ați întrebat vreodată la ce folosesc diferitele coduri de pe telefonul dvs.?

cod PIN sau PIN2
(4-8 cifre)

Acestea protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate sau sunt necesare pentru a accesa anumite funcții.

Puteți să setați telefonul să solicite codul PIN la pornire.

Dacă uitați codurile sau dacă acestea nu au fost furnizat împreună cu cartela, contactați furnizorul de servicii rețea.

Dacă tastați codul incorect de 3 ori consecutiv, trebuie să-l deblocați cu ajutorul codului PUK sau al codului PUK 2.

PUK sau PUK2

Acestea sunt necesare pentru a debloca un cod PIN sau PIN2.

Dacă nu a fost furnizat împreună cu cartela SIM, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Codul de securitate (cod de blocare, parolă)

Acesta contribuie la protecția datelor din telefon împotriva utilizării neautorizate.

Puteți să setați telefonul să solicite codul de blocare pe care îl definiți. Codul de blocare implicit este 12345.

Țineți codul secret, într-un loc sigur, separat de telefon.

Dacă uitați codul și telefonul este blocat, trebuie să duceți telefonul la service. Se pot percepe tarife suplimentare și este posibil să fie șterse toate datele personale de pe telefon.

Pentru informații suplimentare, contactați cel mai apropiat punct de asistență pentru telefonul dvs. sau contactați distribuitorul telefonului.

IMEI

Acesta este utilizat pentru a identifica telefoanele din rețea. De asemenea, poate fi necesar să furnizați numărul serviciilor punctului de asistență.

Pentru a vizualiza numărul IMEI, apăsați ***#06#**.

Informații despre produs și siguranță

Servicii de rețea și costuri

Puteți să folosiți aparatul doar în rețele GSM 900, 1.800 MHz. Aveți nevoie de un abonament la un furnizor de servicii.

Utilizarea anumitor funcții și descărcarea de conținut necesită conexiune la rețea și poate avea ca rezultat costuri cu traficul de date. De asemenea, poate fi necesar să vă abonați la anumite funcții.

Apeluri de urgență

Important: Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu vă bazați niciodată exclusiv pe un telefon mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Înainte de efectuarea apelului:

- Porniți telefonul.
- Dacă tastatura telefonului este blocată, deblocați-o.
- Deplasați-vă într-un loc cu semnal de putere adecvată.

1. Apăsăți tasta Terminare de mai multe ori, până când se afișează ecranul de start.
2. Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele de apel ale serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
3. Apăsăți tasta de apelare.
4. Furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

De asemenea, poate fi necesară parcurgerea pașilor de mai jos:

- Introduceți o cartelă SIM în telefon.
- Dacă telefonul solicită un cod PIN, introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona dvs. și apăsați tasta de apelare.
- În telefon, dezactivați limitările apelurilor, cum ar fi restricționarea apelurilor, apelarea numerelor fixe sau grup închis de utilizatori.
- Pentru a efectua un apel de urgență în timpul primei porniri, selectați **Opțiuni > Efect. apel de urgență**.

Întreținerea aparatului

Manevrați cu grijă aparatul, acumulatorul, încărcătorul și accesoriile. Următoarele sugestii vă pot ajuta să mențineți aparatul în funcțiune.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se udă, scoateți acumulatorul și lăsați-l să se usuce.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Este posibil ca temperaturile ridicate să deterioreze aparatul sau acumulatorul.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și îl poate deteriora.
- Nu deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în ghidul utilizatorului.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio.
- Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați aparatul sau acumulatorul. Manipularea dură poate distruge aparatul.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate împiedica funcționarea corectă.
- Pentru a obține performanțe optime, din când în când opriți aparatul și scoateți acumulatorul.
- Feriți aparatul de magneți sau de câmpurile magnetice.
- Pentru ca informațiile importante să fie în siguranță, stocați-le în cel puțin două locuri separate (cum ar fi aparatul, cartela de memorie sau calculatorul) sau scrieți-le pe hârtie.



Duceți întotdeauna produsele electronice, acumuloarele, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Toate materialele din aparat pot fi recuperate ca materiale și energie. Aflați cum puteți să reciclați produsele la adresa www.microsoft.com/mobile/recycle.

Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe acumuloare, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, precum și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat: reciclați-le. Pentru informații despre cel mai apropiat punct de reciclare, luați legătura cu autoritățile locale de salubritate sau accesați www.microsoft.com/mobile/support/. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile ecologice ale aparatului, consultați www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Informații despre acumulator și încărcător

Folosiți aparatul numai cu un acumulator reîncărcabil original BL-4UL.

Încărcați aparatul folosind un încărcător AC-18. Tipul mufei de încărcător poate varia.

Microsoft Mobile poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator și de încărcător pentru acest aparat.

Siguranța acumulatorului și încărcătorului

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător. Pentru a scoate din priză cablul de alimentare al încărcătorului sau al unui accesoriu, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de cablu.

Când nu folosiți încărcătorul, scoateți-l din priză. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Pentru performanță optimă, păstrați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15 °C și 25 °C (59 °F și 77 °F). Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic atinge contactele metalice ale acumulatorului. Este posibil ca acesta să deterioreze acumulatorul sau alt obiect.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Respectați reglementările locale. Reciclați acumulatorul ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu aruncați la deșeurii menajere.

Nu demontați, nu tăiați, nu striviți, nu îndoiiți, nu înțepați și nu deteriorați în alt mod acumulatorul. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic. Nu modificați acumulatorul, nu încercați să introduceți corpuri străine în acesta, nu-l scufundați și feriți-l de apă sau alte lichide. Acumulatorii pot exploda dacă sunt deteriorați.

Folosiți acumulatorul și încărcătorul numai conform destinației. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor acumulatori sau a unor încărcătoare incompatibile poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, poate duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate aparatului. În cazul în care considerați că acumulatorul sau încărcătorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Utilizați încărcătoarele numai în interior. Nu încărcați aparatul în timpul unei furtuni.

Copii mici

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Acestea ar putea conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Aparate medicale

Folosirea echipamentelor de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate interfera cu funcționarea unor aparate medicale neprotejate corespunzător. Adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului medical pentru a afla dacă acesta este protejat corespunzător față de energia radio externă.

Aparate medicale implantate

Pentru a evita eventualele interferențe, producătorii de aparate medicale implantate recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15,3 centimetri între un aparat wireless și unul medical. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.
- Să nu poarte aparatul mobil în buzunarul de la piept.
- Să țină aparatul mobil la urechea opusă poziției aparatului medical.
- Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a bănui prezența unei interferențe.
- Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul dumneavoastră.

Auzul

⚠ Avertizare: Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

Unele aparate mobile pot interfera cu unele proteze auditive.

Protejați-vă aparatul împotriva conținutului dăunător

Aparatul poate fi expus la viruși și la alte tipuri de conținut dăunător. Luați următoarele măsuri de prevedere:

- Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Acestea pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului.
- Aveți grijă la acceptarea solicitărilor de conectare, la navigarea pe Internet sau la preluarea de conținut. Nu acceptați conexiuni Bluetooth de la surse în care nu aveți încredere.
- Instalați și utilizați numai servicii și alte programe provenite din surse de încredere, care oferă siguranță și protecție adecvate.
- Instalați aplicații antivirus și alte programe de siguranță pe aparat și pe calculatoarele conectate. Nu utilizați mai multe aplicații antivirus în același timp. Acest lucru poate afecta performanțele și funcționarea aparatului și/sau ale calculatorului.
- Dacă accesați marcaje și linkuri preinstalate către site-uri Internet ale unor terțe părți, luați măsuri de precauție corespunzătoare. Microsoft Mobile nu sprijină și nu își asumă răspunderea pentru asemenea site-uri.

Vehicule

Este posibil ca semnalele radio să afecteze sistemele electronice instalate sau ecranate necorespunzător în automobile. Pentru informații suplimentare, interesați-vă la producătorul autovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia.

Doar personalul calificat poate instala aparatul într-un vehicul. Instalarea neadecvată poate fi periculoasă și poate anula garanția aparatului. Verificați regulat ca toate echipamentele wireless din vehiculul Dvs. să fie montate și să funcționeze în mod adecvat. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile sau explozive în același compartiment cu aparatul, cu componentele sau cu accesoriile acestuia. Nu amplasați aparatul sau accesoriile acestuia în zona de declanșare a air-bagului.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în zonele cu pericol de explozie, cum ar fi pompele de carburant. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau deces. Conformati-vă restricțiilor din depozitele de carburanți, din incinta combinatelor chimice sau din locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Este posibil ca zonele cu medii cu pericol de explozie să nu fie marcate vizibil. Acestea includ, de obicei, zone unde se recomandă oprirea motorului, cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule. Consultați producătorii vehiculelor

alimentate cu gaze lichificate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora.

Informații privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Pentru informații despre SAR, consultați ghidul utilizatorului în format imprimat sau accesați www.microsoft.com/mobile/sar.

Drepturi de autor și alte notificări

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE 0168

Prin prezenta, Microsoft Mobile Oy declară că acest produs RM-1012 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Disponibilitatea produselor, a funcțiilor, a aplicațiilor și a serviciilor poate varia în funcție de regiune. Microsoft Mobile, la propria alegere, poate modifica, corecta sau întrerupe integral sau parțial oricare dintre serviciile sale. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul sau furnizorul de servicii. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din S.U.A. sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Microsoft Mobile sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuți responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Se interzice reproducerea, transferul sau distribuirea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă, fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Microsoft Mobile. Microsoft Mobile duce o politică de dezvoltare continuă. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

Microsoft Mobile nu face nicio declarație, nu oferă nicio garanție și nu-și asumă nicio responsabilitate pentru funcționarea sau conținutul aplicațiilor terțelor părți ori asistența pentru utilizatorii finali, legată de aceste aplicații furnizate împreună cu aparatul. Utilizând o aplicație, confirmați faptul că aceasta este furnizată „ca atare”.

Descărcarea hărților, a jocurilor, a muzicii și a înregistrărilor video și încărcarea imaginilor și a înregistrărilor video poate implica transferul unor volume mari de date. Este posibil ca furnizorul de servicii să vă factureze pentru transferul de date.

Disponibilitatea anumitor produse, servicii și funcții poate varia în funcție de regiune. Consultați furnizorul local pentru detalii suplimentare asupra disponibilității opțiunilor de limbă.

TM ©2014 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate. Produsele/numele terțelor părți pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Acest produs este licențiat conform MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal și noncomercial în legătură cu informațiile care au fost codificate în conformitate cu MPEG-4 Visual Standard de un consumator angajat în activități personale și noncomerciale și (ii) pentru utilizarea în legătură cu înregistrările video MPEG-4 oferite de un furnizor de înregistrări video licențiat. Licența nu este garantată sau va fi implicată pentru nicio altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv cele referitoare la utilizarea în scop de reclamă, intern sau comercial, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. Consultați www.mpegla.com.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlanda