



Manualul de utilizare
Telefon mobil GSM
Maxcom **MM720BB**



Dacă aveți nevoie de asistență tehnică, vă rugăm să contactați linia fierbinte la numărul (+48) 32 325 07 00 sau serwis@maxcom.pl
Site-ul nostru:
<http://www.maxcom.pl/>

Conținutul setului

Telefon GSM
Încărcător
Acumulator
Manual de utilizare
Card de garanție
Setul cu căști
Încărcător Desktop

Se recomandă păstrarea ambalajului poate fi utilă pentru o eventuală transport.

Dvs. ar trebui să păstrați chitanța, aceasta este o parte integrantă a garanției.

Notă - telefonul funcționează în GSM 900/1800. Înainte de a introduce cartela SIM în mod corespunzător.

Telefon mobil GSM 900/1800

Tastele mari cu iluminare

Display color de 2,2 "(176/220) 65 de mii. culori

Camera

Slot pentru card de memorie MicroSD

Buton SOS (emite o alarmă și automat apelurile și trimite mesajul SMS la numerele predefinite)

Font mare, meniu simplu

Funcția Handsfree

Intrările din agenda telefonică -100

Trimiterea și primirea mesajul SMS mesajul SMS

Apelare rapidă 7 numere

Afișare timpului de conectare

Bluetooth

Radio FM

Lanterna

Calculator

Ceas deșteptător

Baterie de 800 mAh

Timp de așteptare:.. Până la 300 de ore *.

Timp convorbire până la 5 ore. *

Greutate: 83g

* În funcție de condițiile și semnalul de rețea GSM

Cuprins

1. Reguli pentru utilizarea în siguranță	9
2. Instalarea elementelor	10
2.1 Instalarea cartelei SIM și acumulatorului.....	10
2.2 Încărcarea bateriei	12
2.2.1 Încărcător Desktop (opțional)	13
2.3 Alarmă baterie slabă	14
3. Localizarea butoanelor.....	14
Funcțiile de bază ale butoanelor	16
4. Utilizarea telefonului	18
4.1 Pornirea telefonului	18
4.2 Oprirea telefonului.....	19
4.3 Modul de așteptare (Standby)	19
4.4 Blocare tastatură.....	20
5. Service MENU.....	20
6. Agendă telefonică.....	21
6.1 Salvare contacte	21
6.2 Vizualizare contacte	22
6.3 Ștergerea contactelor.....	22
6.3.1 Ștergerea unui singur contact	22
6.3.2 Ștergerea mai multor contacte	23
6.3.3 Ștergerea tuturor contactelor.....	23
6.4 Copierea contactelor	23
6.4.1 Copierea unui singur contact.....	23
6.4.2 Copierea mai multor contacte	24
6.5 Transferul contactelor.....	24
6.6 Marcare multiplă.....	24
6.7 Setări agendă telefonică.....	25
6.7.1 Apelare rapidă	25
6.7.2 Numere suplimentare.....	25
6.7.3 Stare memorie	25

7. Conexiuni	26
7.1 Apelare directă a numărului.....	26
7.2 Apelarea numărului din agenda telefonică	26
7.3 Apelarea numerelor din lista de apeluri recente	27
7.4 Apelare rapidă.....	27
7.5 Modificarea volumului de apel	27
7.6 Opțiuni în timpul unei convorbiri.....	27
7.7 Tasta ICE.....	28
7.8 Apel de urgență.....	28
7.8.1 Descărcarea, ștergerea și modificarea contacte de urgență	29
7.8.2 Informații despre utilizator	30
7.8.3 Text de alarmă.....	30
7.8.4 Dezactivarea alarmei SOS.....	30
7.8.5 Mesaj SOS	30
7.8.6 Buton SOS	31
7.9 Primirea apelurilor	31
8. Jurnalul de apeluri	31
9. Mesaje SMS și MMS	33
9.1 Scrierea și expedierea mesajelor text	33
9.2 Citirea și trimiterea mesajelor text.....	34
9.3 Cutia SMS.....	35
9.3.1 Căsuță intrare - Inbox	35
9.3.2 Mesaje expediate.....	36
9.3.3 Ciorne.....	36
9.3.4 Căsuță ieșire - Outbox	36
9.4 Ștergerea mesajului	36
9.5 Setări mesaje	36
9.5.1 SMS	36
9.5.2 MMS.....	37
9.6 Mesageria vocală	38

10.Aplicații.....	38
10.1 Calendar	38
10.2 Calculator.....	39
10.3 Alarmă	39
10.4 Laternă	40
10.5 Servicii de rețea	40
10.5.1 WAP	40
10.5.2 Servicii SIM.....	41
10.6 Manager de fișiere	41
11.Aparat de fotografiat	41
12.Radio FM.....	43
13.Multimedia.....	45
13.1 Vizualizare imagini	45
13.2 Înregistrare video	45
13.3 Video Player.....	46
13.4 Audio Player.....	46
13.5 Recorder	47
14.Setări.....	47
14.1 Profile	47
14.2 Setări telefon.....	48
14.2.1 Setarea data și ora	48
14.2.2 Limba.....	49
14.2.3 Display - ecran.....	49
14.2.4 Blocare automată a ecranului.....	49
14.3 Setările de conexiune.....	49
14.3.1 Ascunderea numărului	49
14.3.2 Apel în așteptare.....	50
14.3.3 Redirecționarea apelurilor	50
14.3.4 Restricționarea apelurilor.....	51
14.3.5 Setări avansate.....	51
14.4 Setări de rețea	52

14.5 Conectivitate	52
14.5.1 Bluetooth	52
14.5.2 Profil APN	53
14.6 Setări de securitate	54
14.6.1 Cod PIN	54
14.6.2 Interceptarea convorbirilor telefonice	54
14.7 Restabilirea setărilor din fabrică	54
15. Conectarea la un calculator	54
16. FAQ (Rezolvarea problemelor)	55
17. Condiții de utilizare și securitate	58
18. Condiții de garanție	60
19. Informații despre baterie	60
20. Informații despre SAR	62
21. Informații privind protecția mediului	63
22. Declarația de conformitate	64

1. Reguli pentru utilizarea în siguranță

Citiți următoarele reguli vor minimaliza riscul de utilizare incorectă a telefonului mobil.

- Nu utilizați telefonul într-o zonă în care este interzis, de exemplu. stațiile de benzină sau spitale. Utilizarea telefonului în astfel de locuri ar putea pune alte persoane la risc. Ar trebui să nu porniți în cazul în care telefonul poate provoca interferențe cu alte dispozitive!
- Nu utilizați telefonul fără un set corespunzător în timp ce conduceți un vehicul.
- Nu utilizați telefonul în spitale, aeronave, stații de combustibil și lângă materiale inflamabile.
- Telefonul emite un câmp electromagnetic care poate avea un impact negativ asupra altor dispozitive electronice în acest exemplu. Echipament medical. Ar trebui să fie recomandat de către producătorii de echipament medical distanță între telefon și un dispozitiv medical implantat, cum ar fi, de exemplu. Pacemaker. Persoanele cu dispozitive implantate ar trebui să se refere la aparat medical implantat instrucțiuni al producătorului și să adere la aceste linii directoare. Persoanele cu stimulatoare cardiace nu trebuie să poarte telefonul în buzunarul de la piept ar trebui să țină urechea de pe partea opusă a corpului în raport cu dispozitivul medical pentru a reduce la minimum riscul de interferențe, și opriți imediat telefonul în caz de suspiciune că interferențele;

- Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia pot conține piese de mici dimensiuni. Telefonul și componentele sale trebuie să fie protejate de la copii.
- Nu efectuați reparații sau modificări. Eventualele defecte ar trebui să fie eliminate de service autorizat.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare originale. Utilizarea de accesorii neoriginale poate deteriora aparatul sau explozie.

RESISTANT LA APĂ - ATENTIE telefonul nu este impermeabil. Dumneavoastra ar trebui să-l păstrați într-un loc uscat.

2. Instalarea elementelor


Înainte de a porni telefonul, trebuie să instalați o cartelă SIM. Ar trebui să se acorde o atenție pentru a nu deteriora cartela în timp ce inserarea. Cartela SIM trebuie să fie ținute departe de copii.

2.1 Instalarea cartelei SIM și acumulatorului


Înainte de a introduce cartela SIM, asigurați-vă că telefonul este oprit. Ar trebui să fie deconectat încărcătorul. Pentru a introduce cartela SIM în primul rând vă trebuie să trageți acumulatorul conform desene și descrieri:

- Când telefonul este oprit, în partea dreaptă în partea de jos desfaceți cu ajutorul unghiei pentru a scoate capacul bateriei.
- Scoateți bateria cu ajutorul unghiei din partea de sus a telefonului

- Introduceți cartela SIM " SLOTUL SIM" cu pini de metal în partea de jos. Observați că creștătura de pe card a fost adresată de partea de sus a telefonului.

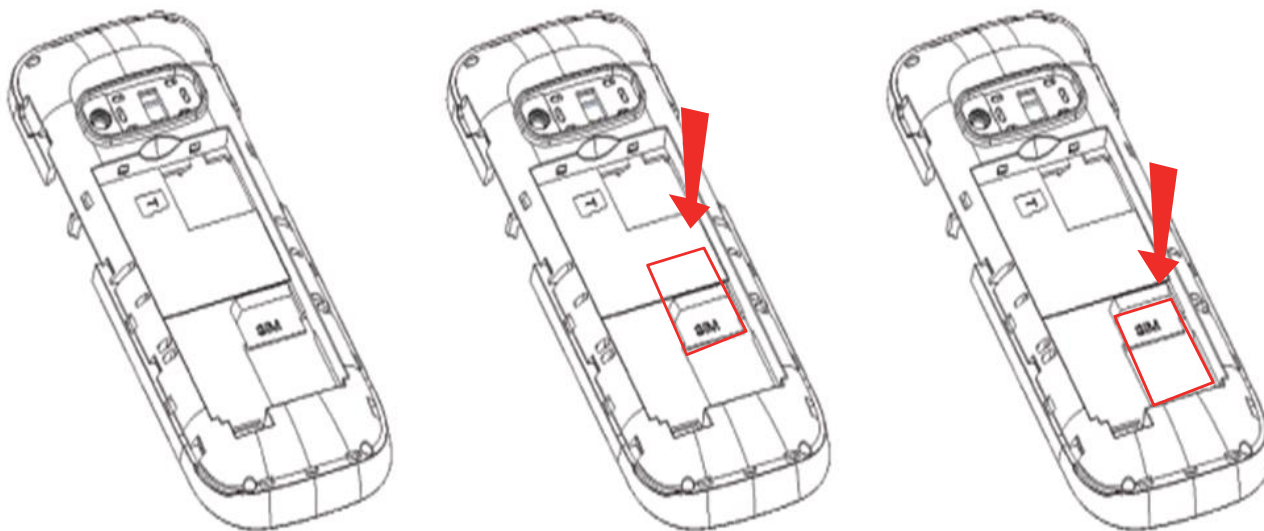

- Peste slotul pentru cartela SIM de pe partea dreaptă există un loc pentru card de memorie MicroSD. Mutați PIN-ul la dreapta și apoi ridicați-l în sus. Introduceți cartela microSD pentru cardul microSD atinge conectării telefonului, închideți fila și mutați-l la stânga.

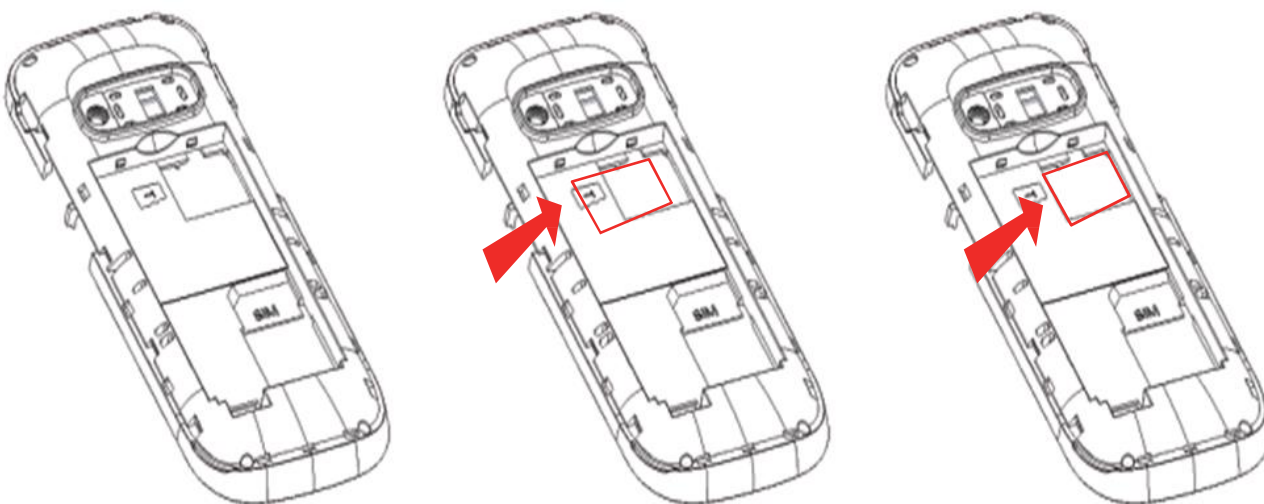

Când se folosește un card de memorie ATENȚIE, în special la introducerea și scoaterea. Unele cartele de memorie înainte de prima utilizare, trebuie să fie formatate utilizând computerul.

Regulat copii de siguranță ale informațiilor de pe cardurile utilizate în alte dispozitive, dacă utilizați cardul SD!

Utilizarea necorespunzătoare sau a altor factori ar putea duce la deteriorarea sau pierderea de conținut de card

- Introduceți bateria astfel încât conectorii cu care se confruntă +/- de jos a telefonului.
- După inserarea capacului acumulatorului pe telefon și ușor apăsați în jos marginile.

2.2 Încărcarea bateriei

Atenție! Utilizați bateria inclusă în set. Utilizarea unei alte baterii poate duce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

Nu conectați încărcătorul atunci când capacul din spate este scos.

Pentru a încărca telefonul:

1. Conectați încărcătorul la o priză electrică.
2. Conectați încărcătorul la priza de pe marginea dreaptă a telefonului. Pe ecran se afișează informații despre încărcătorul conectat și linii pe indicatorul bateriei de pe ecran va apărea și dispărea în cursul încărcare.

3. Când acumulatorul este complet încărcat, deconectați încărcătorul de la priza de curent, și apoi cablul de la telefon.

Când procesul de încărcare este finalizat, pe display se va afișa scurt timp "încărcare completă" și lumina de fundal nu va fi intermitent simbolul bateriei.

2.2.1 Încărcător Desktop (opțional)

Dacă folosiți încărcătorul desktop, primul cârlig mufa de încărcător încarcator priza rețea mic stand, apoi conectați unitate de alimentare la priză. Pentru a reincarca bateria doar apoi pune telefonul contactelor desktop încărcător în jos

Notă:

- Înainte de începerea procesului de încărcare, asigurați-vă că acumulatorul este instalat corect
- În timpul procesului de încărcare nu scoateți bateria – puteți deteriora telefonul
- Dacă tensiunea bateriei este prea mică pentru buna funcționare a telefonului, veți primi un mesaj că telefonul va fi automat oprit, și apoi va opri automat aparatul.
- Dacă acumulatorul este complet descărcat (de ex., lăsând o lanternă pornit), după conectarea la încărcător ar trebui să așteptați câteva minute înainte de simbolul de încărcare.

2.3 Alarmă baterie slabă

Telefonul emite un sunet de alarmă (dacă este activată în profilul sunt tonuri de avertizare) și mesajul 'baterie descărcată' pe ecran atunci când nivelul bateriei este prea mică. Pe ecran, veți vedea un simbol  și... Încărca bateria, atunci când primiți acest mesaj.

3. Localizarea butoanelor



1	Slot pentru căști	10	Buton SUS/JOS
2	Creșterea volumului	11	ICE MENU
3	Reducerea volumului	12	Tastatura numerică
4	Lanterna	13	Mufa Micro USB / încărcare
5	Difuzor	14	Butonul laternei
6	Indicator de apel nepreluat / SMS	15	Butonul de blocare a tastaturii
7	Afișaj	16	Capacul incarcatorului
8	Receptor roșu	17	Buton SOS
9	Receptor verde	18	Aparat de fotografiat

Funcțiile de bază ale butoanelor

Buton		Funcția
Receptor roșu		Scurt comunicat: revenirea la starea de veghe; sfârșitul de conexiune. Mult ține: dezactivare/activarea telefonului dvs.
Receptor verde		Scurt comunicat: conexiuni; în modul de așteptare intrarea în Jurnalul de apel; aprobarea de selecție MENU. Mult ține: Când blocat tastatura vedeți ceasul
Tastele de navigare	Sus	MENUE
	Jos	Agenda telefonică
	1	Apăsare scurtă: Numărul 1 Țineți apăsat pentru mesageria vocală
	2	Apăsare scurtă: numărul 2 Țineți apăsat ICE ecran MENU "În caz de urgență"
	0	Cifra 0
	3-9	Apăsare scurtă: numerele 3-9 Exploatație: selectează număr de apelare rapidă pre-programate

	*	Introducerea caracterelor *, +, P, W. Când scrieți un SMS: caractere speciale
	#	Apăsare scurtă: Schimbați modul de introducere atunci când scrieți SMS; introducerea caracterului #
		Țineți apăsat: Activați / dezactivați modul silențios Apăsarea în timpul unui apel: mut tonul de apel
	Tasta laterală +/-	Scurt comunicat: în timpul unui apel, radio-redare de control de volum; în modul de așteptare tastele de volum de control. Deține în standby/mut: creșterea volumului sunetelor chei; exploatare în timpul convorbirii permite înregistrarea de conversație.
taste funcționale	SOS	Ținând apăsat comutatorul pe procedura de alarmă. Apelați numărul definite și trimite SMS-uri
	Laterna	Ținând apăsat veți porni / opri lanterna
	Blocarea tastaturii	Apăsare scurtă: a bloca tastatura în modul de așteptare. Apăsare lungă: Când blocarea tastaturii și a debloca tastatura.

4. Utilizarea telefonului

4.1 Pornirea telefonului

Apăsați și țineți apăsat butonul de deconectare roșu, pentru a porni telefonul.

Dacă vi se solicită un cod PIN care aveți nevoie pentru a intra. Veți găsi în starter cartela SIM.

După introducerea codului confirmați prin utilizarea receptorului verde.

Atenție: Introducerea unui cod PIN incorect de trei ori consecutiv, cartela SIM se blochează. Puteți să-l deblocați introducând codul PUK. De 10 ori introduceți codul PUK greșit va bloca cartela SIM permanent.

Apoi, atunci când veți începe mai întâi cu o anumită cartelă SIM (sau după o resetare fabrică), veți avea opțiunea de a introduce data curentă și ora, iar apoi capacitatea de a copia contactele de pe cartela SIM a telefonului. Introduceți prima dată corectă folosind tastatura numerică, apăsați în jos și în același mod, introduceți data corectă și apăsați pe telefonul verde. Mesajul: Copiați toate. SIM în telefon? Selectați Da dacă doriți să copiați contactele de pe cartela SIM în memoria telefonului. În caz contrar, apăsați nu.

4.2 Oprirea telefonului

Pentru a opri telefonul, apăsați și mențineți apăsat deconectarea.

4.3 Modul de așteptare (Standby)

Când telefonul este pornit, dar nu sunt nici operațiunilor care este în modul de așteptare.



1. Semnal Rețea
2. Pictograme care prezintă funcții:

	Numai semnal sonor		Căști conectate
	Semnal sonor + vibrații		Nou SMS
	Vibrații apoi semnal sonor		Nou MMS
	Numai vibrații		Mut

	alarmă activă		Redirecționarea apelurilor activă
	Laterna activă		Tastatură blocată
	Apel nepreluat		Roaming activ
Pictograme pot varia în funcție de versiunea de software		* Pictograma  de asemenea, apare în roaming național în cazul în care abonatul utilizează al doilea operator de rețea	

3. Nivelul bateriei
4. Denumire operator
5. Ora
6. Data

4.4 Blocare tastatură

Pentru a bloca tastatura, apăsați butonul de blocare de pe partea dreaptă a telefonului. Pentru a debloca tastatura, țineți apăsat butonul de blocare până când simbolul unui lacăt deschis. Nu este nevoie pentru a debloca tastatura pentru a răspunde la apel. NOTĂ: tastatura se blochează (automat sau manual) numai atunci când telefonul este în Standby.

5. Service MENU

Pentru a intra în **MENU**, trebuie să fie în modul de așteptare, apăsați în **SUS**.

Pentru a naviga prin MENIUL, folosiți sus și în **JOS**.

Pentru a confirma funcția selectată, apăsați pe telefonul verde.

Pentru a reveni la MENIUL anterior (anulează), apăsați telefonul roșu moale dreptate. Pentru a merge în regimul de așteptare, apăsați și țineți telefonul roșu.

6. Agendă telefonică

6.1 Salvare contacte

Puteți memora un contact nou într-unul din cele două moduri:

1. Puteți salva numărul din lista de Apeluri ratate și primite. În acest scop, în modul de așteptare, apăsați receptorul verde, selectați numărul pe care doriți să salvați și apăsați 'opțiuni' (telefon verde). Selectați 'Salvați la contacte', apăsați telefon verde, selectați unde doriți să salvați. Apăsați Opțiuni-> editare și introduceți numele contactului. Apăsați Salvare și apoi opțiuni-> de salvare.
2. Puteți adăuga un contact nou la cartea de telefon. În acest scop, în modul de așteptare, apăsați sus, și apoi selectați contactele-> persoană de contact nouă-> Adaugare. Selectați unde doriți să memorați contactul. Apăsați Opțiuni-> editare și introduceți numele contactului. Apăsați Salvare. Apăsarea în jos du-te la câmpul număr, apăsați

Opțiuni-> editare și introduceți numărul. Apăsați Salvare și apoi opțiuni-> de salvare.

6.2 Vizualizare contacte

Metoda 1

1. Mergeți la MENIUL și selectați contacte
2. tastați prima literă a numelui pe care sunteți în căutarea pentru
3. telefonul va intra în numele cu această literă. Defilați prin lista cu ajutorul tastelor de navigare SUS/JOS

apăsarea "#" schimbă modul de introducere a textului

Metoda 2

1. În modul de așteptare, apăsați JOS
2. Introduceți prima literă a numelui sunteți în căutare
3. Telefonul va intra în numele cu această literă. Defilați prin lista cu ajutorul tastelor de navigare SUS/JOS.

apăsarea "#" schimbă modul de introducere a textului

6.3 Ștergerea contactelor

6.3.1 Ștergerea unui singur contact

1. Dacă doriți să ștergeți un contact de pe cartela SIM sau telefon, procedați în felul următor:
 1. În MENIUL, selectați Contacte

2. Selectați contactul pe care doriți să-l ștergeți, apăsați Opțiuni > Ștergere
3. Apăsați butonul de telefon verde pentru a confirma.

6.3.2 Ștergerea mai multor contacte

Dacă doriți să eliminați mai multe contacte de pe cartela SIM sau telefon, urmați acești pași:

1. În MENIUL selectați: Contacte -> Opțiuni-> Marcare câteva -> Ștergere unele
2. Selectați contactul, iar apoi Opțiuni-> Marcare. Puteți repeta acest lucru pentru câteva contacte.
3. Apoi selectați Opțiuni-> Ștergere marcat.

6.3.3 Ștergerea tuturor contactelor

Dacă doriți să ștergeți toate contactele din telefonul sau cartela SIM, urmați acești pași:

1. În MENU selectați: Contacte-> Opțiuni -> Setări -> Șterge toate
2. Selectați dacă doriți să eliminați contacte din memoria SIM card sau telefon și de a confirma apăsând Da.

6.4 Copierea contactelor

6.4.1 Copierea unui singur contact

Pentru a copia contactele din SIM la telefon sau la telefon la cartela SIM,:

1. În MENU selectați Contacte
2. Selectați contactul pe care doriți să copiați
3. Apăsați Opțiuni-> Copiere, iar apoi selectați unde doriți să copiați contactul și apăsați butonul de apelare.

6.4.2 Copierea mai multor contacte

Pentru a copia mai multe contacte de pe cartela SIM a telefonului sau de pe telefon pe cartela SIM trebuie să:

1. În MENU selectați: Contacte -> Opțiuni-> Setări -> Copiere toate
2. Selectați unde doriți să copiați contactele.
3. Selectați persoanele de contact pe care doriți să copiați. Pentru aceasta, apăsați Opțiuni-selectați >. Se repetă pentru alte contacte. Dacă doriți să ștergeți toate persoanele de contact, selectați Opțiuni -> Selectare toate
4. Apăsați din nou Opțiuni- >Copiere toate.

6.5 Transferul contactelor

Puteți transfera contactele de pe cartela SIM în memoria telefonului sau invers. Pentru a face acest lucru, selectați din Meniu> Contacte -> Opțiuni -> Setări -> Mută tot. Procedați ca atunci când copiați câteva contacte (a vedea punctul 6.4.2).

6.6 Marcare multiplă

În MENU selectați: Contacte-> Opțiuni -> Selectați câteva și apoi:

- Trimite SMS-uri, dacă doriți să trimiteți SMS-uri la mai mulți destinatari
- Ștergeți câteva, dacă doriți să eliminați câteva contacte, a se vedea punctul 6.3.2

6.7 Setări agendă telefonică

6.7.1 Apelare rapidă

În MENU selectați: Contacte -> Opțiuni -> Setări -> Apelare rapidă. -> Stare pentru a activa sau dezactiva apelarea rapidă. Dacă apelarea rapidă este activată și tastele sunt atribuite numere de 3-9, după menținând apăsată tasta corespunzătoare este de a conecta cu un număr memorat.

Pentru a alocă un număr unei taste, meniu, selectați Contacte-> Opțiuni-> Setări -> Apelare rapidă .-> Setare taste. Apoi selectați tasta pe care doriți să atribuiți un număr, apăsați butonul de apelare, selectați un număr din lista de contacte, apăsați și telefonul verde.

6.7.2 Numere suplimentare

În MENU selectați: Contacte -> Opțiuni -> Setări -> Numere suplimentare->Apeluri setate pentru a activa sau dezactiva apelarea fixată.

6.7.3 Stare memorie

Puteți verifica starea cardului de memorie și telefon.

În MENU selectați: Contacte -> Opțiuni -> Setări -> Stare memorie

7. Conexiuni

7.1 Apelare directă a numărului

1. Introduceți numărul de telefon pe care doriți să apelați

Pentru apeluri internaționale, trebuie să introduceți "00" sau "+" înaintea numărului. Pentru a introduce "+" ar trebui să fie de două ori mai apăsați tasta „*”

2. Păsați pe telefonul verde pentru a apela numărul
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe telefonul roșu.

7.2 Apelarea numărului din agenda telefonică

În modul de așteptare, apăsați tasta din dreapta JOS pentru a introduce în agenda telefonică. Folositi butoanele SUS / JOS pentru a selecta contactul dorit. Dacă vrei să mergi mai repede la un contact care începe cu, de exemplu. Litera U, apăsați tasta 8 de două ori Pentru a apela un contact selectat, apăsați pe telefonul verde și selectați Conectare.

7.3 Apelarea numerelor din lista de apeluri recente

Apăsați telefonul verde atunci când telefonul este în stand-by pentru a merge la lista de apeluri recente. Folosiți tastele SUS / JOS pentru a parcurge lista de apeluri. Apăsați tasta de apel, și apoi selectați Apelare pentru conectare.

7.4 Apelare rapidă

Dacă ați alocat anterior de contact pentru tastele 3-9 în modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta pentru a efectua apelul.

7.5 Modificarea volumului de apel

În timpul apelului, apăsați pe partea stângă a + sau - pentru a mări sau micșora volumul de apeluri.

7.6 Opțiuni în timpul unei convorbiri

În timpul unui apel în desfășurare, selectați Opțiuni pentru a permite caracteristici suplimentare:

- Difuzor: porneste / opreste difuzorul
- Suspendare: suspendă conexiunea
- Terminați apelul: capăt conexiunii
- Contact: vă permite să introduceți Contacte, de exemplu, pentru a verifica.
- Numere formate: vă permite să verificați jurnalul de apeluri

- Mesaje: vă permite să verificați primit mesaje / salvate
- Recorder: Înregistrează conversația
- Mute: activeaza / dezactiveaza microfonul.

7.7 Tasta ICE.

ICE (eng. In Case of Emergency, - în caz de urgență) - abrevierea informează salvatori în cazul unui accident brusc. Apăsarea și menținerea două contacte 2 ICE de gheață și afișează informații de utilizator ICE scurtătură este cunoscut de către salvamari din întreaga lume și oferă informații importante despre victime, este recomandabil să se facă contacte de alarmă (Contacte ICE) și informații despre utilizator, vezi mai jos: *Adăugarea, ștergerea, modificarea contacte de alarmă și Informațiilor despre utilizator*

7.8 Apel de urgență

Dacă nu ați setat nici un număr de buton SOS, SOS atunci când este apăsat va apela numărul 112.

Puteți seta până la cinci numere de urgență. Atunci când apăsați și țineți apăsat butonul SOS (situat pe partea din spate a telefonului), va fi lansat funcție SOS. Telefonul va suna o alarmă și apela în mod automat pre-stabilite contacte de alarma unul câte unul. Nu va fi de trei încercări pentru a suna pentru fiecare set de contact. Telefon la un contact cu 20 de secunde, atunci când el nu reușește să se conecteze la cel precedent. În cazul în care unul dintre numerele de urgență primește

un apel, telefonul se transformă pe difuzorul și a termina procedura de SOS.

În cazul în care nici unul dintre numerele prestabilite nu răspunde la apel, telefonul trimite automat o alarmă SMS la numerele prestabilite, veți vedea ce proprietarul este bolnav și va rămâne în starea de alarmă timp de o oră, de exemplu. Fiecare apel va fi răspuns în mod automat în modul difuzor. Pentru a anula modulul SOS, țineți apăsat tasta SOS.

7.8.1 *Descărcarea, ștergerea și modificarea contacte de urgență*

Aveți posibilitatea să selectați până la 4 numere de urgență. Pentru a seta rapid la contact de alarmă, du-te la MENU meniul principal apăsând tasta SUS. Apoi selectați: Setări SOS -> Contacte ICE. Selectați care element pe care doriți să modificați, apăsați telefon verde și selectați:

Editare pentru a modifica numărul de urgență deja salvate, sau introduceți manual un număr.

Adauga la lista ta de contacte pentru a adăuga un nou număr de urgență din contacte, atunci când selectați numărul corect de comitere apăsând receptorul verde.

Ștergere pentru ștergerea numerelor de urgență stocate deja.

Ștergere toate pentru a șterge toate numerele de urgență.

7.8.2 *Informații despre utilizator*

În MENU selectați Setări SOS.-> Informații despre utilizator pentru a seta numele de utilizator, boala lui, alergii și grupa sanguină.

Această informație este afișată după apăsarea "2" (ICE).

7.8.3 *Text de alarmă*

Aveți posibilitatea să modificați textul mesajului SMS care este trimis în timpul unui apel de urgență. Valoarea implicită este introdusă în text: "*alarmă prin SMS! Spune-mi*" Pentru a schimba mesajul SOS SOS în meniu, selectați Settings> Message SOS-> Mesaj SOS-> Editare. Introduceți textul corespunzător și apăsați Save.

Puteți activa sau dezactiva trimiterea unui mesaj SOS în modul de alarmă. Pentru a face acest lucru, selectați MENU: Setări SOS-> Mesaj SOS-> Stare.

7.8.4 *Dezactivarea alarmei SOS*

Puteți activa/dezactiva sunetul de alarmă atunci când conectarea sos. Pentru aceasta, selectați MENU: Setări SOS - > alarmă SOS.

7.8.5 *Mesaj SOS*

În cazul în care mesajul este activat și se răspunde la apel SOS, va auzi mesajul "SOS apel, apăsați 5" În cazul în care destinatarul nu apăsați tasta 5 de 10 secunde, telefonul apelează numărul următor de pe lista de numere de urgență. Confirmarea a răspunde la apel apăsând 5 asigură că apelul a fost preluat de către om, și nu, de

exemplu. Poștă vocală.

Mesaj SOS poate fi oprit doar atunci când suntem siguri că contactele de alarmă înregistrate au anulat toate devierile spre căsuța vocală (dacă este ocupat, în cazul în care nici un răspuns, atunci când în afara intervalului, când este disponibil ...)

7.8.6 **Buton SOS**

Puteți activa sau dezactiva butonul SOS. Pentru a face acest lucru, selectați meniul: Setări SOS-> Stare.

7.9 **Primirea apelurilor**

Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe telefonul verde.
Pentru a respinge un apel, apăsați pe telefonul roșu.
Pentru a dezactiva tonul de apel pentru un apel primit, apăsați tasta #.

8. **Jurnalul de apeluri**

Pentru a accesa Jurnalul de apel, du-te la MENIUL principal și selectați tabelul de conexiuni și selectați: peluri nepreluat (pentru a vizualiza apelurile pierdute).
Dacă nu ati **preluat un apel**, în modul de așteptare a telefonului va fi afișat în partea din stânga sus a ecranului.
Numere formate (pentru a vizualiza numerele apelate).
Apeluri primite (pentru a afișa apelurile primite).
Ștergeți registru (pentru a elimina conexiunea selectată din registrul).
Toate conexiunile (pentru a afișa toate conexiunile).
Durată apel (puteți verifica durata apelurilor selectate).

Rețineți: Pentru a vizualiza jurnalul de apeluri apăsați pur și simplu standby telefon verde. Simbolurile colorate indică tipul de conexiune



Numere formate



Apeluri primite



Apeluri ratate

După selectarea apelul corect, apăsați pe telefonul verde pentru a afișa opțiuni suplimentare:

- **Conectare** se conectează la numărul
- **Trimite SMS** vă permite să trimiteți un SMS
- **Vizualizare** afișează detaliile conexiunii
- **Trimite** un MMS, puteți trimite un mesaj multimedia
- **Salvare** la Contacte, vă permite să adăugați un număr în agenda telefonică
- **Editare** înainte de apel, vă permite să schimbați numărul înainte de a face un apel
- **Șterge**, șterge o anumită poziție

9. Mesaje SMS și MMS

Puteți trimite și primi mesaje text SMS și mesaje multimedia. Când ecranul afișează o pictogramă  Aceasta înseamnă că există cel puțin un mesaj necitit. În plus, mesajul SMS este indicator necitit se aprinde intermitent LED-ul verde.

Pentru a intra în **MENU mesajul SMS** ar trebui să fie în modul de așteptare apăsați tasta SUS, apoi selectați Mesaje-> Căsuță intrare. Inbox. În cazul în care cutia poștală de primire este plină, pictograma  va lumina intermitent. Ștergeți mesajele din căsuța de intrare pentru a rezolva problema.

9.1 Scrierea și expedierea mesajelor text

1. Apăsați MENU și apoi selectați Mesaje -> Creare veste este că> mesajul SMS pentru a deschide editorul de mesaje.
2. Introduceți mesajul dvs.
 - **Schimbarea de introducere a textului:** Pentru a schimba metoda de introducere a textului (cifre, litere mici sau majuscule), apăsați tasta "#" dacă doriți să introduceți un simbol, apăsați tasta "*".
3. **Trimiterea unui mesaj:** Apăsați telefon zelonj pentru a intra în opțiunile, selectați "Send To" și alegeți dacă doriți să introduceți numărul manual sau puteți selecta din lista de contacte. Formați numărul și apăsați OK. Dacă doriți să trimiteți mesajul SMS la mai multe

persoane, puteți adăuga mai multe numere. Pentru a trimite mesajul, apăsați pe "Trimite".

4. **Salvați mesajul:** Pentru a salva doar scris un mesaj, apăsați tasta de telefon verde, apoi selectați "Salvare". Mesajul este salvat în dosarul Ciorne. Puteți seta pentru a trimite mesaje salvate în mod automat, în acest scop, du-te la meniu și selectați Mesaje-> Setări-> SMS-> Salvare mesaje trimise

Dacă doriți să trimiteți un mesaj multimedia, selectați MENU: Mesaje-> Creare mesaj> MMS, introduceți mesajul text, apăsați Opțiuni și selectați conținutul, apoi selectați Opțiuni și Trimite.

9.2 Citirea și trimiterea mesajelor text

1. Când pe ecran apare simbolul mesaj necitit sau doriți să citiți mesajele primite, în MENIUL selecta: Messages-> Căsuță intrare. Inbox. Pentru a citi mesajul, apăsați "Opțiuni" și selectați "Vizualizare". În timp ce citiți, aveți posibilitatea să utilizați opțiuni suplimentare prin apăsarea telefon verde.
2. Pictograma  mesajul indică faptul că este un mesaj necitit.
Apăsați "Opțiuni" în timp ce citiți un mesaj, pentru a afișa funcțiile suplimentare:
 - Raspunde prin SMS: trimite mesajul SMS la expeditor
 - Răspuns prin MMS: trimite MMS către expeditor

- Sună: conectați expeditorului
- Ștergere: șterge mesajul
- Forward: vă permite să trimiteți un mesaj la un alt destinatar
- Avansat: vă permite să utilizați un număr sau URL.

9.3 Cutia SMS

9.3.1 Căsuță intrare - Inbox

Afișează mesajele primite, sortate cu privire la data primirii.

Pentru a muta în Inbox, folosiți tasta **SUS** și **JOS**.

Pentru a vizualiza caracteristici suplimentare, în timp ce navigați pe Inbox, apăsați "Opțiuni":

- Vizualizeaza: vă permite să citiți mesajul
- Raspunde prin SMS: trimite mesajul SMS la expeditor
- Răspuns prin MMS: trimite MMS către expeditor
- Sună: conectați expeditorului
- Forward: vă permite să trimiteți un mesaj la un alt destinatar
- Ștergere: șterge mesajul
- Ștergere toate: șterge toate mesajele din Inbox

9.3.2 Mesaje expediate

Când utilizați trimite și salvați mesajele expediate sunt memorate în folderul 'Trimise'.

Pentru a muta în Inbox, folosiți tasta **SUS** și **JOS**.

9.3.3 Ciorne

Puteți salva mesajele netrimise în "Ciorne". Pentru a face acest lucru, scrie mesajul și atunci când apăsați telefonul verde și selectați "Salvare".

Lucru Enter pentru a trimite, șterge, sau edita mesajele salvate.

9.3.4 Căsuță ieșire - Outbox

Dacă nu a reușit să trimită mesajul, acesta va fi salvat în Outbox.

9.4 Ștergerea mesajului

Pentru a șterge un mesaj du-te la opțiuni și selectați "Ștergere".

9.5 Setări mesaje

Intrați în MENU și selectați Mesagerie -> Setări și apoi selectați:

9.5.1 SMS

- SIM

- **Nr centrul de mesaje:** mediază între abonați care utilizează mesaje mesajul SMS. Pentru a trimite mesajul SMS mesajul SMS de la un telefon mobil, trebuie să aveți numărul de telefon al centrului mesajul SMS.
Veți primi acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Raportul de livrare:** puteți seta telefonul pentru a primi un SMS de întoarcere care a fost livrat mesajul SMS expeditor (serviciu de rețea)
- **Calea de răspuns:** pot activa/dezactiva calea răspunsuri
 - Stare memorie
Vă permite să verificați starea de memorie de pe cartela SIM și telefon.
 - Salvați mesajele trimise
Vă permite să activați/dezactivați salvarea mesajelor trimise
 - Memorie preferată
Vă permite să selectați dacă mesajele vor fi salvate în telefon sau pe cartela SIM

9.5.2 *MMS*

- Cont de date
Vă permite să selectați un cont de date necesar pentru a trimite MMS-uri.
- Comune
 - **Compoziție:** pentru a selecta un diapozitiv și o semnătură automată
 - **Trimitere:** vă permite să setați rapoarte de remitere, prioritate, salvarea automată..

- **Descărcare:** vă permite să setați descărcarea MMS rețeaua de acasă și cele de roaming, și setarea filtre de mesaje.
- **Stocare preferată:** vă permite să selectați o locație de stocare pentru mesaje
- **Stare memorie:** pentru a verifica starea memoriei..

9.6 Mesageria vocală

Mesageria vocală este un furnizor de servicii, care ne permite de a pleca de înregistrări vocale, atunci când cineva nu reușește să se conecteze cu noi. Pentru a afla mai multe, contactați furnizorul de servicii. Dacă doriți să schimbați numărul de voce căsuței poștale, selectați MENU: Mesaje -> Setări -> SMS-> SIM> Mesageria vocală și introduceți numărul corect. Numărul de poștă vocală, puteți obține de la furnizorul de servicii. Pentru a apela căsuța poștală vocală, pur și simplu apăsați tasta 

10. Aplicații

10.1 Calendar

Pentru a activa calendarul, în MENIUL selectați: Aplicații-> Calendar.

Pentru a trece la următorul / ziua precedentă folosiți tastele Sus / Jos.

Apăsați telefonul verde pentru a obține opțiuni suplimentare:

- Du-te la data: Introduceți data la care doriți să mergeți

- Du-te la data de astăzi: vă permite să meargă în calendar la data curentă..

10.2 Calculator

Pentru a porni calculatorul, MENIUL selectați: Aplicații-> Calculator. Acesta este urmat de operații matematice de adunare, scădere, înmulțire și împărțire. Introduceți primul număr folosind tastele 0-9, apoi folosiți butoanelor SUS / JOS pentru a selecta funcționarea și apăsați OK, introduceți al doilea număr, și apoi apăsați OK.

10.3 Alarmă

Puteți seta cinci alarme independente de pe telefonul tău. Pentru a activa alarma în MENIU, selectați Aplicații-> Alarmă. Selectați dorit alarmă și apăsați Editare. Puteți activa / dezactiva alarma, setați ora de alarmă, tipul de alarmă, și repetarea. Dacă telefonul este oprit, funcția de alarmă va continua să funcționeze în cazul în care condiția permite bateriei. În cazul în care sună alarma, apăsați pe telefonul verde pentru a opri alarma ceasului. Apăsați telefonul roșu pentru a activa funcția snooze, alarma va suna din nou după 5 minute.

10.4 Laternă

Puteți activa / dezactiva lanterna, folosind MENIUL telefonului. Lanternă, puteți activa, de asemenea, pe / oprit de la butonul de pe telefon.

10.5 Servicii de rețea

10.5.1 WAP

Browserul de pe telefonul dvs. vă permite să utilizați o varietate de servicii WAP.

Telefonul are setările de anumitor operatori. Pentru a activa meniul, selectați:

Aplicații-> Servicii de rețea > WAP> Setări-> Contul de date-> *selectați contul și apăsați OK.*

Dimensiune ecran telefon poate provoca aspectul părților poate diferi de original. Unele detalii de pagini Web poate fi invizibil. Disponibilitatea acestor servicii, prețuri și instrucțiuni, contactați furnizorul dvs. Setările de configurare necesare necesare pentru navigare pot fi obținute de la operator, Vezi secțiunea 14.5.2 APN profil unii operatori permit configurarea la distanță a telefonului dvs.

10.5.2 Servicii SIM

Indiferent de funcțiile disponibile în telefon, cartela dvs. SIM poate furniza servicii suplimentare. Numele și funcțiile acestui meniu depind de tipul de servicii disponibile. Serviciile care necesită o conexiune la Internet nu pot fi disponibile.

10.6 Manager de fișiere

Selectați în MENU: Aplicații-Contul Manager de fișiere
Apăsați tasta de telefon verde [Opțiuni]:

- deschidere selectați pentru a deschide directorul selectat.
- Formatare - pentru a formata unitatea selectată
- Detalii

Când deschideți un folder disponibil în stânga tasta soft
Opțiuni sunt disponibile:

- Deschide
- Crearea unui director - pentru a crea un nou dosar în locația selectată
- Redenumiți folderul
- Ștergere: Ștergeți folderul curent

Pentru a deschide un fișier, apăsați tasta de telefon verde [Opțiuni] și selectați previzualizare sau pentru a juca. Puteți selecta, de asemenea, alte funcții.

11. Aparat de fotografiat

Telefonul are capacitatea de a capta imagini și a înregistra videoclipuri.

Pentru a porni camera, seta MENIUL: Camera. Când te întorci, veți vedea imaginea de pe ecran. Camera are un zoom digital (mărire). Pentru a face zoom pe subiect, apăsați butonul Sus pentru a micșora, apăsați în jos. Pentru a modifica dimensiunea imaginii (176x220, 160x120, 320x240, 640x480), apăsați Opțiuni->Contul setări imagine->Contul dimensiune imagine. Pentru a realiza o fotografie, apăsați pe a cincea Fotografia este salvată automat. Pentru mai multe opțiuni, apăsați pe telefonul verde.

Comutare la video	Pornește aparatul de fotografiat
Fotografii	Lansează vizualizare imagini
Setări aparat	Vă permite să schimbați setările camerei, de exemplu. anti-pâlpâitoare, auto-timer
Setări imagine	Modificați dimensiunea de imagini și calitate a imaginii
Balansul de alb	Vă permite să ajustați balansul de alb
Moduri de scenă	Automat sau noapte
Memorie	Vă permite să selectați dacă fotografiile ar trebui să fie salvate pe cartela de memorie sau în memoria internă a telefonului
Restabilire valori implicite	Restabilește setările implicite ale camerei

Memoria internă a telefonului vă permite să facă doar câteva poze. Pentru a stoca mai multe fotografii, instalați un card de memorie Micro SD.

Atunci când utilizați **Image**, selectați imaginea respectivă folosind butonul Sus / Jos și apăsați butonul de apelare pentru a afișa opțiunile:

- Previzualizare mărește imaginea selectată. Pentru a vedea o altă imagine, utilizați Sus / Jos
- Trimitere pentru a trimite fotografia ca un MMS sau prin Bluetooth
- Redenumire vă permite să redenumiți fotografii
- Ștergere, șterge imaginea
- Memorie, vă permite să selectați dacă se afișează imagini de pe un card de memorie sau memoria telefonului
- Informații despre imagine, se afișează detaliile imaginii. După extinderea imaginii, apăsați Opțiuni pentru a afișa funcțiile suplimentare:
 - Redare - Permite expunere de diapozitive
 - Rotire vizualizare - Rotește imaginea
 - Utilizați ca - se poate utiliza o fotografie ca fundal sau un screensaver
 - Trimite - trimite o imagine prin MMS sau Bluetooth
 - Informații despre imagine - afișează fotografii detaliate

12. Radio FM

Telefonul are un receptor de radio FM încorporat, îl puteți folosi atunci când vă conectați la un set cu cască, care, de asemenea, funcționează ca antenă.

Avertisment: calitatea recepției depinde de locul în care vă aflați. Efectul asupra recepției de la postul de radio are o multime de factori externi care pot cauza sărac recepție de calitate, dar acest lucru nu este baza pentru cererea mărfurilor.

Pentru a activa radioul, selectați în MENU: radio FM. Pentru a opri radioul, apăsați tasta #. În cazul în care opțiunea este activată Redare în fundal, înainte de a porni de pe stația de radio-l joc de tasta #, apoi apăsați telefonul roșu. În caz contrar, radioul va reda în continuare.

Funcțiile butoanelor în timpul redării de radio:

- +/- (pe partea stângă): mărire volum/ reducere
- SUS: creșterea frecvenței de 0,1 MHz
- JOS: reduce frecvența de 0,1 MHz
- #: pauză / reluare redare
- * (asterisc): căutare automată a posturilor
- receptor roșu: înapoi la meniu
- receptor verde - opțiuni: lista de canale, setările de căutare automată frecvență de intrare manual (se joacă în fundal, difuzor)
- Taste 1-9: Selectarea unui post de radio din lista de canale (trebuie să fie stații salvate)

13. Multimedia

13.1 Vizualizare imagini

În MENIUL Selectați: Multimedia-> Photo Viewer. Puteți vizualiza imaginile luate anterior. Opțiunile disponibile în browser-ul imagini sunt identice în funcție și sunt descrise în secțiunea 11.

13.2 Înregistrare video

Pentru a permite camerei pentru a selecta MENIUL: Multimedia-> Aparat foto. Pentru a seta opțiunile de înregistrare, apăsați pe telefonul verde. Înregistrarea începe atunci când apăsați 5 Pentru a întrerupe înregistrarea, de asemenea, utiliza tasta 5 Pentru a opri înregistrarea, apăsați telefonul roșu.

Pentru a utiliza aparatul trebuie să fie instalat pentru card MicroSD (nu exista) și a seta înregistrarea pe un card de memorie

Opțiuni -> Memorie și selectați cardul de memorie.

Fotografiile și clipurile video realizate cu telefonul, puteți încărca pe computer. Pentru mai multe informații, consultați Conectarea telefonului la un calculator.

13.3 Video Player

Selectați în MENU: Multimedia-Contul Video player.

Utilizarea player-ului video înainte de a putea vedea filmele de origine (folder Video). Selectați adecvate tastele de înregistrare sus / jos. Pentru a porni și a opri redarea, apăsați tasta #. Pentru a opri înregistrarea, apăsați tasta *. Pentru a mări imaginea pentru a umple ecranul, apăsați 1. Telefonul poate juca format AVI și 3GP

Când vizualizați o listă de înregistrări, apăsați butonul "Opțiuni" pentru a vizualiza opțiuni suplimentare:

- Redare
- Trimite
- Schimbare denumire
- Ștergere

13.4 Audio Player

Utilizarea player-ului audio poate reda fișierele audio înregistrate. Acestea trebuie să fie în muzica mea. Dacă ați înregistrat un nou fișier atunci când porniți playerul, selectați Opțiuni-Contul Reîmprospătare listă. Pentru a porni sau a opri redarea, apăsați tasta #. Dacă nu doriți fișierele pentru a fi jucat în fundal, înainte de a părăsi jucător redarea de oprire apăsând #.

Aveți posibilitatea să mutați între precedent și următor înregistrarea cu ajutorul SUS ȘI ÎN JOS. Pentru a modifica opțiunile redare, selectați:

Lista->Contul Opțiuni->Contul Setări.

Apăsați tasta * pentru a schimba opțiunile de repetare. Volumul poate fi reglat cu ajutorul tastelor + și - de pe partea stângă a telefonului.

Telefonul acceptă următoarele formate de fișier: WAV, AAC, AMR.

13.5 Recorder

Puteți înregistra muzică sau sunete ambientale.

- Selectați din MENU: Multimedia-> recorder de voce

- Pentru a porni sau a întrerupe înregistrarea, apăsați *.

- Pentru a termina înregistrarea, selectați receptorul roșu.

În mod implicit, înregistrările sunt memorate în Manager fișiere-> card de memorie-> Audio.

- Selectați **Opțiuni** pentru a face setările de voce (listă de înregistrări, unde a salva fișierele, calitatea de înregistrare).

14. Setări

Selectați din MENU: setări, și apoi:

14.1 Profile

Telefonul are mai multe profile, cu care se pot adapta rapid telefonul la situații diferite. Fiecare profil poate activa și personaliza în funcție de nevoile dumneavoastră.

Profilurile disponibile sunt: General, Silențios, Întâlnire, în aer liber.

În fiecare dintre profilurile folosind opțiunea Customize, puteți modifica:

- Tipul de alertă (doar ton de apel, vibra numai, etc)
- Tip inel (singur sau repetată)
- Ton de apel
- Ringer
- Alertă mesaj
- Volumul de semnal de mesaj
- Tastatura de sunet
- Tastele de volum
- Avertismente audio (de exemplu .. nivel redus de încărcare)

În modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta # pentru a activa profilul reuniunii, țineți din nou tasta # pentru a reveni la profilul anterior.

14.2 Setări telefon

14.2.1 Setarea data și ora

Pentru a seta data și ora, selectați MENU: Setări-Contul Setare telefon -> Ora și data. Selectați "Fusul orar" pentru a seta orașul corect, și apoi "Set de timp / data" pentru a introduce ora și data. Pentru a vă deplasa între data și ora, utilizați tastele Sus / Jos pentru a introduce data și ora folosind tastele 0-9.

Puteți seta, de asemenea, formatul orei (12h sau 24h), formatul datei (ZZ / LL / AAAA, LL / ZZ / AAAA sau AAAA / LL / ZZ).

Dacă acumulatorul este scos din telefon, când sunt reintroduse trebuie să setați data și ora.

14.2.2 Limba

Vă permite să schimbați limba pentru meniurile telefonului. Dacă setați din greșeală o limbă străină pentru a schimba presele corect în modul de așteptare:

- 1x SUS
- 2x JOS
- Telefon verde 1x
- 1x JOS
- Telefon verde 1x
- 1x JOS
- Telefon verde 1x

Selectați limba dorită și apăsați tasta de apel.

14.2.3 Display - ecran

Puteți seta imaginea de fundal, display contrast și iluminare. De asemenea, puteți seta propria imagine de fundal (de exemplu, Foto) și porniți la ceas de afișare în timp ce încarcă telefonul.

14.2.4 Blocare automată a ecranului

Această funcție vă permite să activați și să stabilească o dată după care tastatura va fi blocată automat.

14.3 Setările de conexiune

14.3.1 Ascunderea numărului

Este un serviciu de rețea. În cazul în care operatorul oferă acest serviciu, face configurarea adecvată. Această caracteristică vă permite să vă ascundă numărul atunci

când efectuați apelul.

Selectați "Set de rețea", "Ascunde număr" sau "Trimite Numărul" și apăsați "OK".

14.3.2 Apel în așteptare

Este un serviciu de rețea. În cazul în care operatorul oferă acest serviciu, face configurarea adecvată. După accesarea MENU: Setări-> Setări apeluri -Contul Apel în așteptare, puteți verifica disponibilitatea și alegeți dacă doriți să activați această caracteristică. Dacă apel în așteptare este activată și utilizatorul vorbește, fiecare viitor apel va fi semnalat printr-un semnal de ieșire de-al doilea apel. Este posibil de a primi un al doilea apel și suspensie primul.

14.3.3 Redirecționarea apelurilor

Acesta este un serviciu de rețea. În cazul în care operatorul oferă acest serviciu, trebuie să configureze adecvate. Puteți seta redirecționarea apelurilor primite direct la poșta vocală sau către un alt număr.

1. Pentru a seta conexiunile serviciu de transfer, intrați în MENU: Setări -> Setări apeluri ->Redirecționarea apelurilor
2. Apoi selectați când doriți să redirecționați apelurile din lista disponibilă: **1 Toate apelurile vocale** (redirecționa toate apelurile primite către un număr specificat), **2 În cazul în care nu este disponibil** (apeluri Atacanți când ați oprit telefonul, sau sunteți în afara intervalului), **3 Atunci când nu răspund** (transmite apelurile atunci

când nu ați primit telefonul dvs.), **4 Când este ocupat** (redirecționarea apelurilor de intrare atunci când sunt în prezent într-o conversație), **5 Devierea tuturor apelurilor de date**, **6 Anularea tuturor devierilor**.

3. Apăsați **Activare** și introduceți numărul la care doriți să redirecționați apelurile pentru a activa serviciul, sau nu fi de acord pentru a **Dezactiva** serviciul.

Pentru a vedea ce este selectat în prezent, starea serviciu, selectați **Verificare stare**.

14.3.4 Restricționarea apelurilor

Este un serviciu de rețea. În cazul în care operatorul oferă acest serviciu, face configurarea adecvată. Această funcție vă permite să blocați diferite tipuri de conexiuni.

1. Accesați MENU:

Setări -> Setări apeluri-> Blocare apeluri

2. Din lista, selectați tipul de apeluri pe care doriți să le blocați. Puteți bloca toate apelurile efectuate, toate apelurile efectuate internaționale, apelurile internaționale (cu excepția pentru apelurile către țara), toate apelurile primite și apelurile primite în roaming. Puteți schimba, de asemenea, parola de blocare.

14.3.5 Setări avansate

- Auto repetare: când funcția este activată atunci când încercarea de conectare nu reușește, telefonul încearcă automat să se reconecteze
- Timp de memento: puteți seta semnalizare de durata conexiunii. La un moment dat (31-60 secunde) sau după o anumită perioadă de timp (2-

3000 sec), veți auzi un semnal că notificarea când apălați o anumită perioadă de timp a trecut.

- Primirea apelurilor: puteți seta conexiunea să fie preluată apăsând orice tastă sau automat atunci când setul cu cască este conectat.

14.4 Setări de rețea

- Selectare rețea: selectați operatorul automat sau manual.
- GPRS: Vă permite să selectați dacă conexiunea GPRS este să fie stabilită, dacă este necesar, și întotdeauna
- Pref. de transfer GPRS

14.5 Conectivitate

14.5.1 Bluetooth

Datorită conexiunea Bluetooth puteți expedia și primi fișiere. Vă puteți conecta, de asemenea, alte dispozitive cum ar fi setul cu cască fără fir. Selectați din MENIU: setări-> comunicații și du-te la Bluetooth în MENIUL Bluetooth, selectați una din următoarele opțiuni:

Statutul de Bluetooth	Activarea sau dezactivarea Bluetooth
Vizibilitatea	Porniți astfel încât alte persoane pot găsi telefonul
Aparatul meu	Dispozitivele care sunt deja conectate
Numele meu	Selectați denumirea aparatului dvs.

Fișierele încărcate pe telefonul sunt salvate într-un folder mm720 Received.

14.5.2 Profil APN

Selectați MENU: Setări- Conectivitate și du-te la profil APN.

Telefonul a intrat setările pentru WAP / MMS și GPRS anumitor operatori. Pentru a edita / șterge / adăuga un cont, selectați MENU: Setări -> Conectivitate ->Profil APN

Configurația corectă puteți obține de la furnizorul de servicii. Unii operatori vă permit să configurați de la distanță la telefon.

14.6 Setări de securitate

14.6.1 Cod PIN

Puteți activa / dezactiva codul PIN atunci când porniți telefonul și schimba codul PIN

14.6.2 Interceptarea convorbirilor telefonice

Puteți activa blocarea telefonului. Când utilizați telefonul, va trebui să introduceți codul de blocare. Codul implicit este 0000.

14.7 Restabilirea setărilor din fabrică

Cu această opțiune, puteți restabili setările din fabrică.

Selectați MENU:

Setări-> Reveniți la setările din fabrică., și introduceți parola. La sfârșitul receptor confirmare verde.

Atenție: parola de securitate implicită este: 0000

15. Conectarea la un calculator

Puteți conecta telefonul la computer utilizând un cablu USB, permițându-vă să copia și muta fișiere între telefon și PC

conectarea:

- Introduceți cablul USB la telefon
- Conectați celălalt capăt al cablului la portul de pe computer

- Pe ecranul telefonului afiseaza mesajul: "Dispozitive de stocare" și "Port COM". Selectați Dispozitive de stocare

16. FAQ (Rezolvarea problemelor)

A face reparații la telefon este posibil numai la un service autorizat. Nu face reparații sau modificări-te sub amenințarea cu pierderea garanției!

Intermitent LED verde (indicator LED)	Ai un mesaj text necitit sau un apel pierdut
„Incapabil să se conecteze la”	Verificați că numărul vă sunt apelarea este corectă. Prin selectarea a numărului de o altă țară, ar trebui întotdeauna să adăugați prefixul corespunzător (de exemplu. Germania 0049 sau +49) Dacă aveți o cartelă preplătită (adaptor de alimentare), ar trebui să verificați dacă măsurile sunt disponibile în contul tău pentru a finaliza conectarea.
'Cartela SIM este introdusă în telefon, puteți face doar apeluri de urgență (112)'	Trebuie să vă asigurați că cartela SIM este instalată corect.
Telefonul nu funcționează atunci când vă conectați încărcătorul nu se încarcă	Poate că telefonul este oprit, rândul său, la telefon prin apăsarea butonului de alimentare pe (telefon roșu) pentru aprox. 3 secunde. După o lungă nu utilizează telefonul în timp ce bateria poate fi în măsură să așa. "Descărcare profundă" pentru a restabili funcționarea corectă, lăsați încărcătorul conectat, chiar dacă pe display nu apare nimic.

„Dacă puteți face apeluri în timp ce sunteți în străinătate?”	Dacă vă aflați în afara țării, telefonul se conectează automat la o rețea străină, în cazul în care acesta a fost inclus în ROMING. Consultați-vă cu furnizorul de servicii.
„Este posibil să se facă un apel de urgență într-un loc în care nu există acoperire sau în cazul în care contul dvs. nu dispune de resurse?”	Nu puteți efectua apeluri dacă telefonul nu este în raza de acțiune. Dacă nu aveți fonduri în contul dvs., este posibil pentru a efectua apeluri de urgență la 112.
„Cum se poate mări acoperirea?”	Dacă pe ecran se afișează "nu funcționează", aceasta înseamnă lipsa de semnal adecvat sau fonduri în contul dumneavoastră. Cu toate acestea, în această În cazul în care este posibil pentru a efectua apeluri de urgență prin 112 cu condiția ca acestea să fie în raza unei rețele de alt operator. Site-uri, cum ar fi clădirile limita gama, mutați mai aproape de fereastra sau du-te în afara a grupei de multe clădiri.

„Pe ecran apare urmatorul text „Pentru a debloca țineți apasat”, tastele nu funcționează”.	Blocarea tastaturii este activată, trebuie să vă. Trebuie să debloca tastatura de exploatație în jos butonul de blocare de pe partea dreapta a telefonului.
„Care este centrul de mesaje SMS?”	Numărul centru a operatorului de rețea sunt stocate mesaje text. Numărul este stocat pe cartela SIM, dar meniul telefonului se poate schimba și intra în altul.
„Când se percepe o taxă pentru apel?”	Veți fi taxat imediat după conexiunea. Verificati cu operatorul, ceea ce este modul de calcul.
Cum să verific dacă mesajul SMS a ajuns la destinatar?	Acesta ar trebui să permită raportul de livrare. După transmiterea unui mesaj mesajul SMS de retur sosește, indicând că mesajul a fost livrat (serviciu de rețea).

17. Condiții de utilizare și securitate

- Nu porniți telefonul, dacă aceasta poate provoca interferențe cu alte dispozitive!
- Nu utilizați telefonul fără un set adecvat în timp ce conduceți.
- Telefonul emite un câmp electromagnetic care poate avea un impact negativ asupra altor dispozitive electronice în acest exemplu. Echipament medical. Ar trebui să fie recomandat de către producătorii de echipament medical distanță între telefon și un dispozitiv medical implantat, cum ar fi, de exemplu. Pacemaker. Persoanele cu dispozitive implantate ar trebui să se refere la aparat medical implantat instrucțiuni al producătorului și să adere la aceste linii directoare. Persoanele cu stimulatoare cardiace nu trebuie să poarte telefonul în buzunarul de la piept ar trebui să țină urechea de pe partea opusă a corpului în raport cu dispozitivul medical pentru a reduce la minimum riscul de interferențe, și opriți imediat telefonul în caz de suspiciune că interferențele;
- Nu utilizați telefonul în spitale, avioane, de la benzinării și în apropiere de materiale inflamabile.
- Nu efectuați reparații sau modificări. Eventualele defecte ar trebui să fie eliminate de service autorizat.

- Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia pot conține piese de mici dimensiuni. Telefonul și componentele sale trebuie să fie protejate împotriva copiilor.
- Nu curățați telefonul cu substanțele chimice sau corozive.
- Nu utilizați telefonul la o distanță scurtă de carduri de debit și de credit - acest lucru ar putea duce la pierderea datelor de pe card.
- Din motive de siguranță, vă rugăm să nu vorbească la telefon cu rețeaua încărcător atașat.
- Telefonul nu este rezistent la apă, nu-l supuneți la apă sau alte lichide de acțiune. Nu așezați aparatul într-un loc unde poate fi stropit cu apă sau alte lichide.
- Nu expuneți aparatul la temperaturi ridicate și scăzute și lumina directă a soarelui. Nu așezați aparatul în apropierea sistemului de încălzire. de exemplu. radiator, incalzitor, cuptor, aragaz, vatră, grătar, etc.
- Protejați-vă auzul



Expunerea prelungită la sunete puternice poate cauza deteriorarea auzului. Ascultați muzică la un nivel moderat, și nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul. Înainte de a conecta căștile reduce întotdeauna volumul.

18. Condiții de garanție

Telefonului aferent se acordă o garanție, care este o parte integrantă a dovada de achiziționare. Pentru repararea de telefoane avariat utilizarea greșită, taxa de fulgere sau electrostatică. Dacă ai încercat să auto-reparații sau modificări va anula garanția dumneavoastră!

Informațiile de mai sus sunt furnizate în scop de informare.

19. Informații despre baterie

Telefonul are o baterie care poate fi reîncărcat cu încărcătorul atașat la setul.

Timpul a telefonului depinde de o varietate de condiții de operare. Semnificativ lucru mai scurt afectează cât de departe suntem de la stația de releu și durata și numărul de apeluri. În timpul mișcării, păstrați telefonul trece între stații de releu, care are, de asemenea, un impact mare asupra timpului de lucru.

Bateria după câteva sute de ține și rozładowniach pierde în mod natural proprietatile sale. În cazul în care observă o pierdere semnificativă de performanță, trebuie să obțineți un acumulator nou.

Pot fi utilizate numai baterie recomandată de producător. Nu lăsați încărcătorul conectate mai mult de 2-3 zile.

Nu țineti telefonul în locuri o temperatură prea ridicată. Acest lucru poate avea un impact negativ asupra bateria și telefonul în sine.

Nu folosiți niciodată bateria cu leziuni vizibile. Acest lucru poate duce la scurt circuit și deteriora telefonul. Introduceți-l în funcție de polaritatea.

Lăsarea acumulatorului la temperaturi prea ridicate sau foarte scăzute va reduce sale de viață. Bateria trebuie depozitate la o temperatură cuprinsă între 15 °C la 25 °C. Dacă telefonul este introdus un acumulator rece, telefonul nu poate lucra în mod corespunzător și există un risc de deteriorare.



Setul conține bateria Li-ion. Bateriile uzate sunt dăunătoare mediului. Ar trebui să fie depozitate la punctul desemnat special într-un recipient adecvat, în conformitate cu reglementările. Baterii și acumulatori nu trebuie să dispună de deșeuri municipale, ci predați-l la locul de colectare.

NU ARUNCAȚI BATERIA NICI ACUMULATORII ÎN FOC!

20. Informații despre SAR

Acest model corespunde recomandărilor internaționale pentru expunerea la unde radio. Dispozitivul este un transmițător radio și unde radio receptor. Acesta este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaționale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și sănătate. Aceste linii directoare folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Rată de absorbție specifică (SAR) - absorbție a dreptului. Numit de limita ICNIRP SAR pentru dispozitive mobile este de 2,0 W / kg. SAR este măsurat la cea mai mare putere de transmisie, dimensiunea reală a dispozitivului în timpul funcționării este de obicei sub nivelul indicat mai sus. Acest lucru se datorează modificărilor automate ale nivelului de putere al dispozitivului pentru a se asigura că aparatul folosește doar minimul necesar pentru a ajunge la rețea.

Deși pot exista diferențe în valorile SAR pentru diferite modele de telefoane, și chiar pentru diferite poziții de utilizare - toate sunt în concordanță cu reglementările privind nivelul de siguranță de radiații.

Organizația Mondială a Sănătății a ajuns la concluzia că studiile actuale au demonstrat că nu este nevoie de orice restricții speciale privind utilizarea dispozitivelor mobile. De asemenea, dacă doriți, pentru să reduceți efectele radiațiilor ar trebui să limiteze durata apelurilor sau în

timpul unui apel folosind setul cu cască sau difuzorul nu ar să Țineți telefonul aproape de corp sau cap.

În cadrul acestui model, cea mai mare valoare măsurată a SAR în teste este egală cu 0.881W / kg EGSM900 și 0.365W / kg pentru DCS1800.

Valorile SAR pot să difere în funcție de raportare la nivel național și cerințele de testare și lățimea de bandă a rețelei.

21. Informații privind protecția mediului

Notă: Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu europene Directiva 2002/96/CE și legislația poloneză privind deșeurile de echipamente electrice și electronice simbolul pubelei wheelie bin deșeurilor.



■ Acest marcaj indică faptul că acest echipament, după o perioadă de utilizare nu pot fi plasate împreună cu alte deșeuri din gospodărie.

Notă: acest echipament nu trebuie aruncat de la deșeurile municipale!!! Produsul trebuie să fie eliminat prin puncte de colectare selectivă așezate. Gestionarea adecvată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice ajută la evitarea daunătoare pentru sănătatea umană și mediu, consecințele prezente de ingrediente periculoase și necorespunzătoare de stocare și echipamente de prelucrare.

22. Declarația de conformitate



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a | 43-100 Tychy

Tel.: +48 32 327 70 89
Fax +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

Declarația de Conformitate 07/2017/RED

Numele și adresa Producătorului :

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Obiectul declarației:

GSM Mobile phone

Nume Model: MM720BB

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

Directiva 2014/53/UE

Directiva 2011/65/UE (RoHS)

Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la specificațiile tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:

EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	Test Report RSZ170703010-11A1, 2017-07-27 Test Report RSZ170703010-22A1, 2017-08-21
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)	Test Report RSZ170703010-02A1, 2017-07-27
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013	Test Report RSZ170703010-03A, 2017-07-18
EN 50360: 2001 + A1: 2012, EN 50566: 2013 EN 62479: 2010	Test Report RSZ170703010-20A1, 2017-08-16

Organismul notificat:

Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BACL), număr: 1313

a efectuat intervenției în conformitate cu ANEXA III, Modulul B Directiva 2014/53/UE și a emis
certificatul de examinare UE de tip:

Certificate No. B1708082

Semnat pentru și în numele: MAXCOM S.A.

locul și data emiterii:

Tychy, 2017-09-01

name, function:

Adam Grzyś, Development Director

Unele dintre informațiile din acest ghid pot varia în funcție de configurația de telefon. Aceasta depinde de software-ul instalat, furnizorul de servicii și cartela SIM. Ne rezervăm dreptul de a face schimbări pentru a produsului și a caracteristicilor sale, fără prealabilă prezentarea de informații pe acest subiect.

Asistență tehnică-număr: 32 325 07 00 sau email serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
Str. Towarowa 23a
POLONIA
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl



MM720 v03-03-2017