

Vă mulțumim că ați achiziționat telefonul Maxcom MS457 Strong. Citiți cu atenție instrucțiunile din acest manual pentru a păstra telefonul mobil într-o stare optimă.

### Informații pentru Utilizator >>>

Produsele companiei noastre au obținut certificarea unei terțe părți și au trecut testul de rezistență la apă înainte de a părăsi fabrica. În general, este dificil să se identifice factorii care pot provoca daune prin patrunderea de apă în produse. Prin urmare, se declară că daunele provocate de patrunderea de apă în produse nu intra sub incidența garanției, schimbarea produsului cu unul nou, reparația gratuită, returnarea sau rambursarea. Sistemul de operare poate fi actualizat numai cu versiuni oficiale. În cazul în care se utilizează un sistem non-oficial, utilizatorul trebuie să-și asume riscul și pierderile care decurg din acesta. (Posibilele riscuri includ pierderea informațiilor personale, trimiterea automată a SMS-urilor, localizarea poziției dvs. și ETC.)

**!** Picăturile de apă de pe ecran pot afecta sensibilitatea ecranului tactil

### Declinarea responsabilității

În conformitate cu prevederile legale, Maxcom nu va compensa daunele speciale, atașate, indirecte și secundare produse prin nerespectarea conținutului și descrierilor relevante din acest manual, precum și plata oricărui prejudiciu. Răspunderea maximă este limitată la prețul de achiziție plătit de dvs. (daunele vor fi compensate în conformitate cu prevederile legale aplicabile).

### Măsurile de siguranță și protecția mediului

**!** Utilizați dispozitive hands-free pentru a efectua sau a primi apeluri telefonice în timpul conducerii automobilului sau folosiți telefonul mobil după parcare



Vă rugăm să opriți telefonul mobil în cazul în care vă aflați în apropierea unui dispozitiv medical care este marcat cu "dispozitivele wireless sunt interzise" sau în cazul în care vă aflați într-un spital.



Opriți telefonul mobil la bordul avioanelor și asigurați-vă că setările de alarmă sau setările de pornire automată sunt anulate, pentru a împiedica pornirea automată



Evitați utilizarea telefonului mobil în condiții de temperatură prea ridicată sau prea scăzută. Evitați expunerea telefonului mobil la lumină puternică, sau la umiditate ridicată în timpul furtunilor.



Deșeurile provenite din baterii trebuie predate centrelor de reciclare a bateriilor și nu trebuie aruncate.



Asigurați-vă că capacul bateriei, șurubul de blocare, dopul de cauciuc al șurubului, dopul de cauciuc de la căști și mufa USB sunt perfect închise, în timp ce se utilizează în apropierea apei sau în cazul în care există riscul de a se umezi, astfel încât să se asigure etanșeitatea și protecția telefonului.



În timpul alimentării autovehiculului, nu utilizați dispozitivul în apropierea benzinarilor, a combustibilului inflamabil și a altor substanțe chimice



Evitați utilizarea în zonele cu potențial exploziv, opriți telefonul mobil în orice loc cu risc de explozie și respectați reglementările relevante.



Utilizați accesorii și baterii originale pentru a vă asigura o performanță optimă a telefonului. Nu conectați niciun accesoriu incompatibil



Nu dezamblați telefonul mobil. Vizitați centrele autorizate de service pentru orice servicii de întreținere.



Utilizați telefonul mobil în zona de acoperire a rețelei de telefonie mobilă




Apeluri de urgență. Puteți utiliza telefonul mobil pentru a apela direct numărul 112 pentru a vă conecta la serviciile locale de urgență.



Copia de rezervă a datelor. Vă rugăm să faceți o copie de rezervă a informațiilor importante stocate pe dispozitiv pentru a evita pierderea.

### Noțiuni de bază >>>


» Prezentarea Produsului și Descrierea Butoanelor

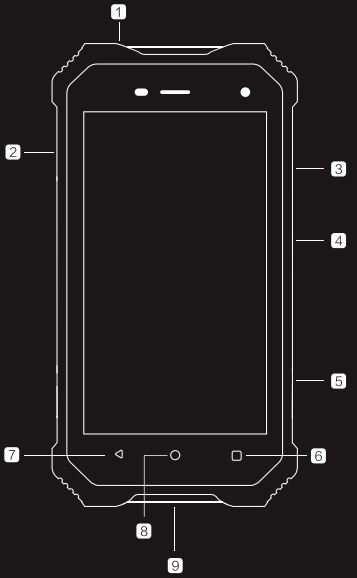


- 1 Mufă căști
- 2 Slot SIM Card
- 3 Buton Volum
- 4 Buton Pornit/Oprit
- 5 Buton Cameră
- 6 Tastă Meniu
- 7 Tastă retur
- 8 Tastă Home
- 9 Micro USB

### Inserare Card >>>



1. Deschide capacul de protecție.

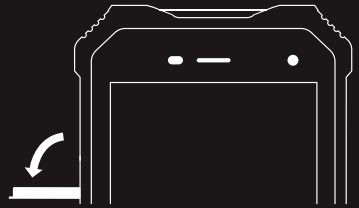

2. Folosește PIN ul pentru a scoate suportul și inserează SIM ul conform indicațiilor

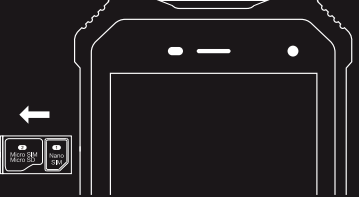

3. Inserează Sim ul în telefon și apasă capacul protector

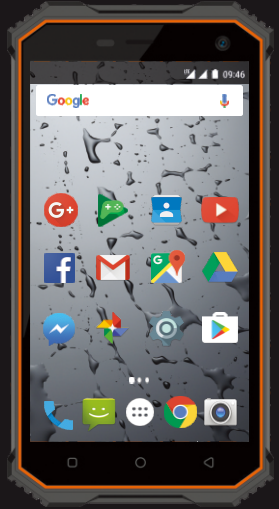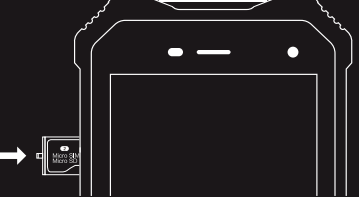

MAXCOM S.A.  
ul. Towerowa 23a, 43-100 Tychy, POLAND  
tel. +48 32 327 70 89, fax: +48 32 327 78 60  
www.maxcom.pl; e-mail: office@maxcom.pl



2 Încarcă



5 Porneste/Opreste



Ține apăsat butonul ( Dacă telefonul este blocat, ține apăsat butonul timp de 10s pentru repornire)

6 Măsurile de precauție

- închideți dopurile de cauciuc înainte de a intra în apă; asigurați-vă că nu există fire de păr, nisip sau alte particule în capul de cauciuc care înconjoară telefonul, deoarece acest lucru va afecta cât de bine este închis capul
- impermeabil: 30 min, până la 1,5 m. Iovirea puternică poate afecta performanța.
- MIL-STD-810: protecție la cadere de la max 2 m, rezistent la praf, micro-particule și vibrații.
- sunetul va fi afectat puțin după imersie; va reveni la normal după uscare

Asigurați-vă că capul bateriei, șurubul de blocare a capului bateriei, dopurile de cauciuc care acoperă căștile și mufa USB sunt perfect închise pentru a împiedica intrarea apei și a prafului.  
În restul acestui manual nu se va menționa din nou această notă de avertizare



Please turn off the mobile phone and disconnect the battery charger from the phone prior to installing / uninstalling the SIM card

» Specificații Telefon Mobil

|                                |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip Telefon                    | Super Subțire, 4G Smart, rezistent                                                                                                                       |
| Sistem Operare                 | Android7.0                                                                                                                                               |
| Frecvențe                      | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900<br>WCDMA: 850/900/2100<br>FDD-LTE:B1/3/7/8/20 TDD-LTE:B40                                                                |
| Dimensiuni                     | 148,5*78,1*12,8mm                                                                                                                                        |
| Greutate                       | 210g                                                                                                                                                     |
| Chipset                        | MTK 6737 Quad core                                                                                                                                       |
| Capacitate memorie             | ROM: 16GB<br>RAM: 2GB<br>Micro-SD card maxim 128 GB                                                                                                      |
| Ecran                          | 5,0 HD<br>720 * 1280 p i x e l                                                                                                                           |
| Dual Sim, Dual Standby         | Dual SIM Dual Standby(Micro sim card)                                                                                                                    |
| Tip rețea                      | FDD-LTE,WCDMA,GPRS,EDGE, WAP                                                                                                                             |
| Capacitate baterie             | 4000mAh                                                                                                                                                  |
| Temperatura lucru              | -40° C – 70° C                                                                                                                                           |
| Durata convorbire              | 25 ore                                                                                                                                                   |
| Timp așteptare                 | Până la 420 ore                                                                                                                                          |
| Camera foto înregistrare video | Super Subțire, 4G Smart, rezistent<br>Camera Față – 500w. Camera spate- 1300w;<br>Rezoluție foto max 3120 x 4280<br>Suportă fotografiere cu blitz\ Blitz |
| Redare audio /video            | Suportă MP3,MIDI,AMR,AAC,WAV,<br>MPEG4,3GP,MP4,AVI,MJPG                                                                                                  |
| GPS, FM, Mp3, redare video     | GPS Suportă                                                                                                                                              |
| Mufa căști                     | 3,5mm                                                                                                                                                    |
| Senzori                        | G- senzor, Proximitate, Lumină, Giroscop                                                                                                                 |
| Standard protecție             | IP68                                                                                                                                                     |
| SOS                            | Suportă                                                                                                                                                  |

» Pregătirea pentru contact cu apa

Dop inferior rezistent la apă.  
Asigurați-vă că dopul inferior este bine montat și închis pentru a obține un efect perfect impermeabil la apă



- închis înainte de a intra în apă (Pentru detalii, consultați: "Instalarea card SIM/Micro SD card și baterie"

- Asigurați-vă că nu există fire de păr, granule de nisip și alte particule în capul moale de cauciuc care acoperă telefonul, deoarece acest lucru va afecta etanșeizarea capului

Întreținerea după îndepărtarea din apă

- după scoaterea din apă, nu desfaceți corpul telefonului până când nu este uscat complet;
- deschideți capul cu ecranul telefonului în sus pentru a împiedica pătrunderea apei rămase, în corpul telefonului.
- îndepărtați picăturile de apă de la difuzor, cască și microfon, numai după ce întregul telefon a fost scos din apă și apoi plasați-l să se usuce în aer liber. Nu folosiți uscătorul de păr electric pentru a usca telefonul !

Interzis »

1. Nu utilizați telefonul în izvoare fierbinți sau în apă caldă, deoarece capul din cauciuc moale va fi afectat de temperaturile ridicate, conducând la introducerea apei în telefon
2. Nu deschideți capul bateriei dacă corpul telefonului nu este complet uscat. Vă rugăm să vă amintiți tot timpul acest aspect.
3. Nu utilizați detergenți sau alte substanțe chimice pentru spălarea telefonului; numai apă curată

Utilizare Telefon



- Folosire telefon  
Nu acoperi zona antenei cu mâinile sau alte obiecte. Poate cauza slăbirea sau blocarea semnalului
- Reglarea volumului  
Apăsați butoanele sus sau jos pentru a ajusta volumul soneriei sau pentru a ajusta volumul atunci când redați muzică sau clipuri video
- ON/OFF  
Pornirea și oprirea  
Țineți apăsat butonul de pornire pentru a porni telefonul  
Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire, apoi selectați Oprire- Da, pentru a opri telefonul

Notă

În zonele în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată (cum ar fi avioanele și spitalele), vă rugăm să urmați avertismentele și instrucțiunile personalului autorizat. Puteți să treceți telefonul la Modul de Zbor, dacă doriți să utilizați numai funcțiile dispozitivului disponibile fara rețea.

Utilizare ecran tactil



- O singura apăsare  
Atingeți o singură dată pe ecran pentru a selecta o pictogramă sau o opțiune. De exemplu, atingeți "Telefon" pe ecranul principal pentru a deschide tastatura numerică
- Apasare dublă  
Funcția mărit/micșorat. De exemplu, când vizualizați o imagine sau o pagină Web, atingeți de două ori ecranul pentru a mări sau micșora imaginea
- Apăsare lungă și țineți apăsat  
Pentru a afișa mai multe opțiuni de operare, apăsați și țineți apăsat interfața curentă, pictograma sau câmpurile selectate

De exemplu

1. Apăsați lung și țineți apăsat pictogramele din set-ul de aplicații, pentru a muta pictograma în ecranul principal.
2. Apăsați lung și mențineți apăsat într-o zonă liberă a ecranului inițial, pentru a schimba imaginea de fundal.

Sfaturi pentru Android



- Captură de ecran  
Puteți face o captură de ecran utilizând o comandă rapidă, apăsând și ținând apăsat atât butonul de pornire, cât și butonul de reducere a volumului până când auziți un sunet / clic. După ce se realizează captura de ecran, imaginea poate fi vizualizată în galeria foto
- Android Phone Sfaturi pentru reducerea consumului de energie  
1. Dezactivați procesele software inutile. Țineți apăsat butonul HOME, selectați pictograma corespunzătoare aplicației și glisați spre stânga până când dispare  
2. Reduceți luminozitatea ecranului. În timp ce utilizați telefonul în mod continuu, puteți reduce luminozitatea ecranului astfel încât durata de viață a bateriei să

Card de Memorie



- Sfaturi pentru utilizarea memoriei  
Puteți utiliza cablul de date USB pentru a copia sau a muta fișiere. Fișierele MP3 sunt stocate în dosarul meu de Muzică, fișierele MP4 sau AVI sunt stocate în folderul Videoclipuri și fotografiile sunt stocate în directorul DCIM.

Notă

Nu deconectați direct cablul de date USB. Apăsați Turn OFF USB Storage și ieșiți înainte de a vă deconecta, pentru a evita pierderea datelor.



Smart MS457 Strong

MANUAL DE UTILIZARE