

TELEFON


**maxCom**

MODEL KXT-400




MANUAL DE UTILIZARE

## 1. DESCRIEREA APARATULUI

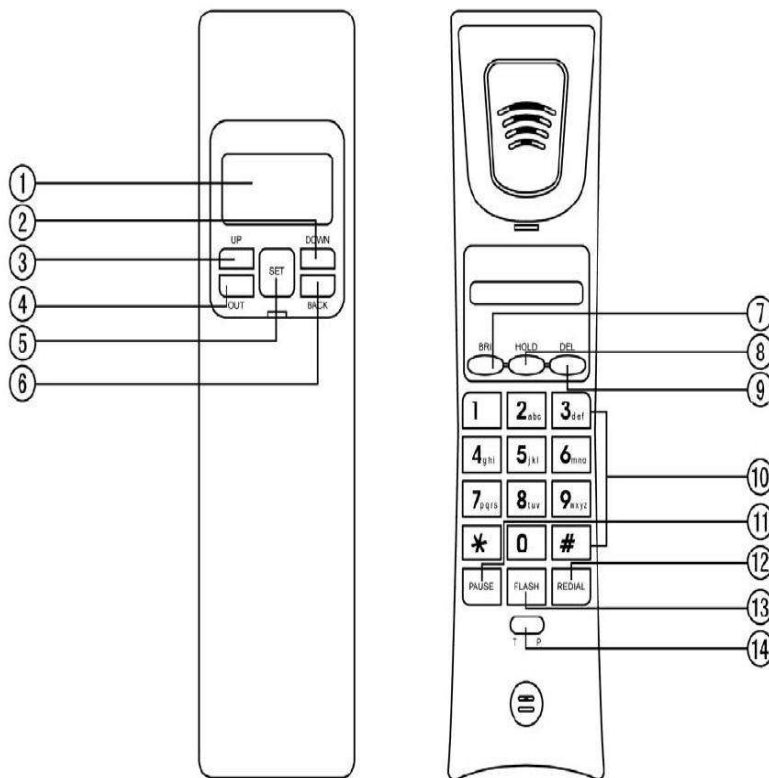


1. *ECRAN LCD*
2. **[DOWN]** *Apeluri primite/Derulare inapoi*
3. **[UP]** *Apeluri rimate/Derulare inainte*
4. **[OUT]** *iesire*
5. **[SET]** *setari: data, prefix, selectare/validare*
6. **[BACK]** *apelare numerele intrate/iesite*
7. **[BRI]** *setare contrast ecran*
8. **[HOLD]** *suspendarea conexiunii cu muzica de fundal*
9. **[DEL]** *tasta - derulare Inapoi/Stergere*
10. *Tastatura numerica*
11. **[PAUSE]** - *pauza*
12. **[REDIAL]** - *reapelarea ultimului numar format*
13. **[FLASH]** - *pauza calibrare FLASH*
14. **[P T]** - *comutare apelare ton de apel /puls*

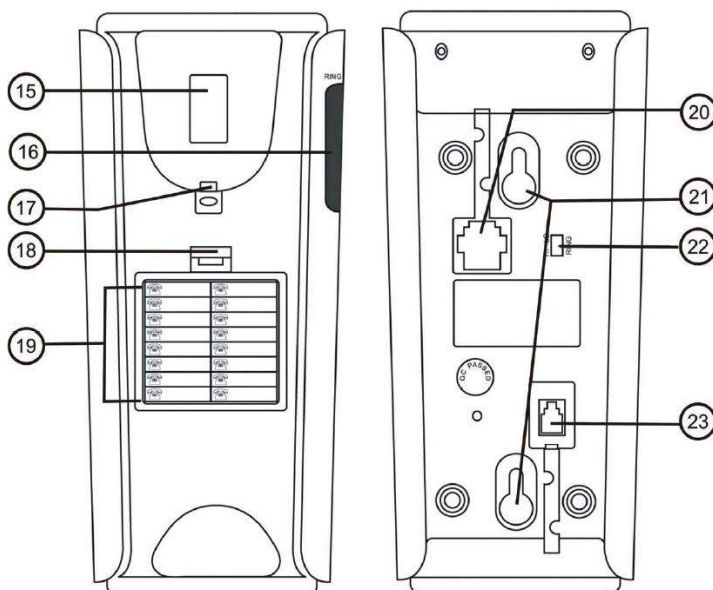

15. *Comutator linie SW1*
16. *Lumina tonuri de semnalizare*
17. *Furca receptor*
18. *Capacul bateriei*
19. *Lista contacte*
20. *Mufa linie telefonica*
21. *Suport de montare pe perete*
22. *Comutator volum sonerie*
23. *Mufa cablu telefon*

## 1.1 Ecran LCD

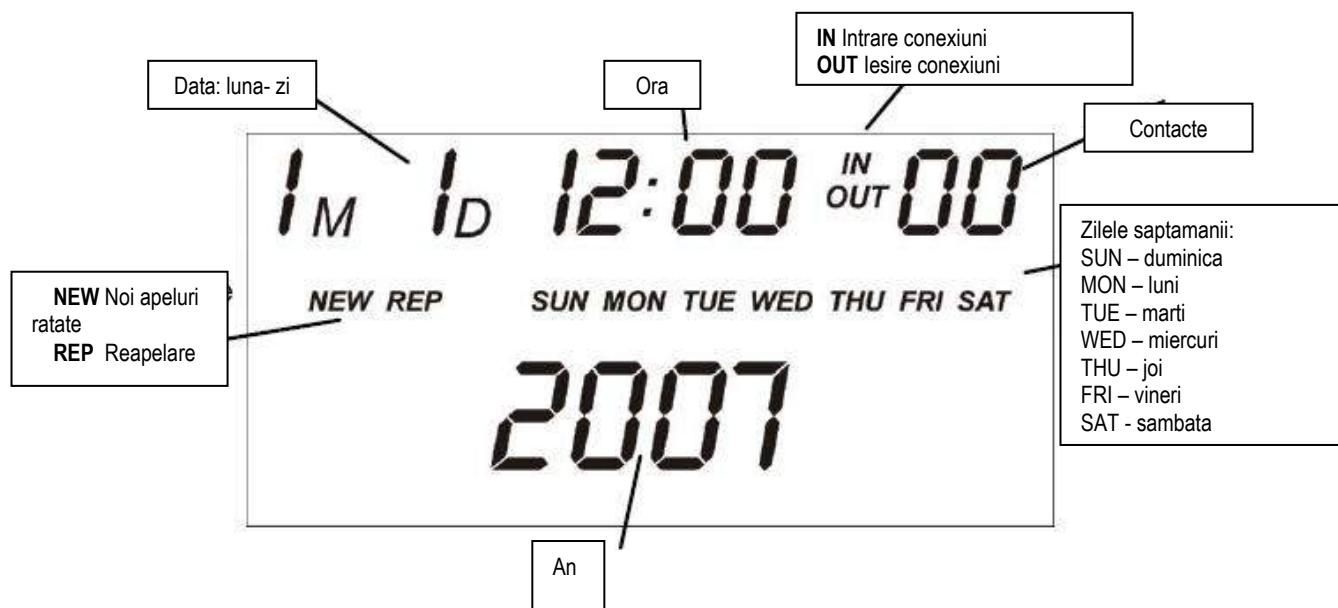

## 2. CARACTERISTICI TELEFON

Ecran iluminat ce indica data

Identificarea linie apelante si a sistemului FSK si DTMF/functia CLIP

Afisare duratei aproximative de conexiune

Memorare 38 apeluri primite

Memorare 5 apeluri efectuate

Reapelare

Pauza

Flash

HOLD – asteptare cu muzica de fundal

Ton/Puls

Comutator volum sonerie HI/LO

Semnalizare si tonuri de apel

Posibilitate de montare pe perete

## 3. PORNIRE APARAT

### 3.1. INSTALARE

1. Deschideți capacul compartimentului bateriei situat pe partea de jos a aparatului.

2. Introduceți trei baterii LR6 AAA -1.5 V (nu sunt incluse) cu respectarea polarității acestora, indicat de săgeată. Bateriile sunt necesare pentru a mentine memoria și pentru funcționarea corectă a ecranului.

3. Inchideți capacul compartimentului bateriei.

4. Introduceți un capăt al cablului de telefon (23) în mufa receptorului, celălalt capăt în orificiul adecvat situat pe partea stângă a bazei telefonului.

5. Introduceți cablul telefonic în mufa (20) de pe spatele telefonului, celălalt capăt al prizei în perete. Ambele capete au o mufa RJ.

6. După instalare, porniți aparatul.

**NOTA: Nu folosiți împreună baterii de tipuri diferite.**

### 3.2 MONTAREA PE PERETE

Telefonul poate fi montat pe perete. Pentru acest lucru:

1. Așezați receptorul vertical.

2. Introduceți în perete două suruburi de 30 x 25 mm, la o distanță de aproximativ 10.5cm (nu sunt incluse). Vârful suruburilor ar trebui să iasă la aproximativ 3 mm de la perete.

3. Efectuați cu atenție găurile pentru suruburi (21) și agățați dispozitivul în suruburi.

## 4. EFECTUAREA SI RECEPTIONAREA APELURILOR

### Efectuarea apelurilor

Pentru a forma numărul: Ridicați receptorul și introduceți un număr cu ajutorul tastaturii numerice. Numărul selectat va apărea pe ecran.

Pe ecran va fi afișată durata convorbirii după 10 secunde.

## Receptionarea unui apel

Cand auziti ca suna telefonul, ridicati receptorul si incepeti convorbirea.

## 5. SETARILE TELEFONULUI

### 5.1. SETARE DATA SI ORA

Daca telefonul este „in furca”, apasati tasta [SETARE], ecranul LCD va afisa optiunea SETARE DATA 1. Apasati inca o data butonul [SET], pe ecran va clipi pozitia anului curent:

- Setati anul – apasati tastele [sus] sau [jos] pentru a seta anul curent, apasati [SET] pentru a confirma si introduceti urmatoarea setare.
- Setati luna - prin apasarea tastelor [sus] sau [jos / -] puteti seta luna curenta: apasati tasta [SET] pentru a confirma si introduceti urmatoarea setare
- Setarea zilei - prin apasarea tastelor [sus] sau [jos] puteti seta ziua curenta a lunii: apasati tasta [SET] pentru a confirma si introduceti urmatoarea setare
- Setarea orei - prin apasarea tastei [sus] sau [jos], stabiliti prima cifra pentru ora curenta, confirmati cu [SET], in mod analog continuati pentru a seta pozitia celei de-a doua cifre si confirmati prin apasarea pe [SET]
- Setare minute - prin apasarea tastelor [sus] sau [jos] setati minutele si confirmati prin apasarea tastei [SET]
- Ridicati receptorul daca doriti sa parasiti setarile.

### 5.2 SETARE PREFIX - SETARE COD 2 (In unele tari trebuie sa functioneze corect pentru identificarea numerelor)

In Polonia, de exemplu aceasta functie nu mai este utila. Cu toate acestea, in unele tari, programarea codului local este utila pentru a distinge apelurile telefonice de intrare locale de apelurile interurbane. Astfel, pentru un telefon local nu se afiseaza codul de zona locala, in timp ce la un apel interurban se afiseaza numarul. Pentru a programa numarul local, urmati urmatoorii pasii:

- cu telefonul ridicat , apasati [SET], apoi apasati tasta [Sus] sau [Jos], ecranul va afisa CODUL SET2. Apasati [SET], ecranul LCD va afisa "CODE ----" si prima pozitie din codul de oras palpaie ("-") in partea stanga (sau codul zonei va indica daca acesta a fost setat inainte).
- Apasati tasta [Sus] sau [Jos] pentru a seta prima cifra (0-9), apoi apasati [SET] pentru a confirma si a trece la urmatoarea pozitie.
- Apasati tasta [Sus] sau [Jos] pentru a seta a doua cifra (0-9), apoi apasati [SET] pentru a confirma si a trece la urmatoarea pozitie.
- Urmati aceiasi pasi, pentru a seta urmatorul cod. Puteti seta un numar compus din pana la 5 cifre.
- Daca doriti sa parasiti setarile, ridicati receptorul.

### 5.3 PREFIX PABX – SETARE CODP 3

Telefonul dispune de optiunea introducerii unui numar pentru a accesa o linie exterioara atunci cand se utilizeaza prefixul PABX (de exemplu 0). Aceste functii pot fi utilizate numai in cazul in care apelarii numarului de intrare atunci cand telefonul functioneaza pe dispozitivul de control intern.

Introduceti un prefix pentru memorare.

Daca telefonul este „in furca”, apasati tasta [SET] si apoi tastele [UP] sau [DOWN] pana cand pe ecran apare optiunea SETARE CODP 3, apasati tasta [SET] pe ecranul LCD va aparea mesajul "CODP- -" si incepe sa palpaie prima cifra a prefixului ("-"), de la stanga (sau va indica daca numarul a fost setat anterior), folosind tasta [UP] sau [DOWN] pentru a selecta numarul de prefix. Apasati tasta [SET] pentru a confirma.

Dupa setarea prefixului PBX pentru numerele de telefon care va apeleaza, numarul prefixului setat precedent va fi apelat automat.

### 5.4 SETARE IPATO 4 – FUNCTIE INACTIVA

### 5.5 SETAREA VOLUMULUI SONIERIEI

Cu ajutorul comutatorului RING (22) situat pe partea din spate a telefonului veti putea alege nivelul semnalului de apel: LO – incet. HI – tare.

## 5.6 SETAREA MODULUI DE APELARE PULS SAU TON

Aparatul este setat din fabrica implicit pe ton, care funcționează în marea majoritate a centralelor telefonice. În funcție de tipul telefonului setați modul de apelare (acest mod trebuie să fie suportat de numărul de telefon). Pentru a schimba modul de apelare folosiți comutatorul **Puls/Ton (14)**, care se află sub tastele numerice ale receptorului:

**P** - pentru apelare puls,

**T** - pentru ton de apel.

## 5.7. SETAREA CONTRASTULUI LA AFISAJ

Telefonul dispune de cinci nivele de ajustare ale contrastului LCD.

Pentru a seta contrastul, apăsați tasta **[BRI]**, ecranul LCD va afișa nivelul curent, de exemplu „**LCD 3**”.

**Nota:** Pentru buna funcționare a afisajului instalați trei baterii noi tipul **AA (LR6)** în aparat.

## 6. FUNCTIILE ADITIONALE ALE TELEFONULUI

### 6.1. Funcția identificare apelant / Funcția CLIP

Această funcție este un tip special de serviciu de telefonie oferit de către compania locală de telefonie. Dacă acest serviciu este disponibil (verificați la furnizorul dvs. de telefonie), în cazul în care operatorul de telecomunicații nu oferă aceste informații cu privire la identificarea apelantului **Caller ID (CLIP)**, această funcție va fi dezactivată.

Atunci când primiți un apel se va afișa numărul de telefon de la care sunteți apelat. Dacă nu răspundeți la telefon, numărul și data apelului sunt memorate. Puteți verifica mai târziu cine și când v-a apelat. Dacă apelul de la un număr de telefon a fost repetat, împreună cu numărul apare și inscripția **"REP"**, în timp ce apelurile noi, care au fost recepționate de la ultima verificare vor apărea la secțiunea **"NOU"**, din partea de sus a afisajului și simbolul va palpai. Următoarele simboluri au semnificațiile:

"- **P** -" este o conversație privată (număr limitat),

"- **O** -" este un apel al serviciului de telefonie.

"- **E** -", numărul care a trimis apelul este incorect

Aparatul poate memora până la 38 de apeluri.

### Navigare registru apeluri primite

Pentru a vizualiza o listă cu apelurile de intrare, apăsați tasta **[Sus]** sau **[Jos]**. Apăsarea uneia dintre aceste taste, vă permite o căutare rapidă. Pentru a elimina din lista curentă numărul apelant, apăsați tasta **[DEL]**. Dacă doriți să ștergeți întreaga listă, apăsați butonul **[DEL]** timp de 3 secunde.

### 6.3 Reapelare

Din lista apeluri, selectați numărul dorit folosind tastele **[Sus]** sau **[Jos]** și apăsați **[BACK]** și telefonul va selecta automat numărul.

### 6.4 Funcția HOLD

Funcția **HOLD** permite suspendarea convorbirilor, apelantul aude în casca o melodie în acest timp. Dacă apelantul vă dori să aștepte un moment, apăsați tasta **[HOLD]**, în același timp, telefonul va porni muzica pentru ca apelantul să poată asculta în timp ce așteaptă, după care puteți pune înapoi receptorul pe unitatea de bază. Dacă doriți să reluați convorbirea aveți următoarele posibilități:

- Dacă ridicați receptorul din nou, muzica pentru apelant se va opri și veți putea purta o conversație.
- Dacă nu ați pus telefonul în furcă apăsați din nou tasta **[HOLD]**, muzica pentru apelant va fi oprită și puteți continua conversația.

### 6.5 Funcția REDIAL – reapelare

Dacă ați ales un număr ocupat, apăsați butonul **[SW1] (15)** pentru a obține o nouă oportunitate de conectare, apoi apăsați tasta **[REDIAL]** pentru a repeta ultimul număr format.

## 6.6 SETARE TIMP FLASH

Setarea "Flash" este cea mai des utilizata de catre abonatii unitatilor de control intern, in principal, pentru a transfera conversatiile telefonice. In plus, abonatii de centrale moderne, pot avea acces la o gama larga de caracteristici speciale oferite de operatorii de retea. Informatii detaliate puteti obtine de la operatorii Serviciului Clienti. Daca sunteti utilizator de unitati de control intern, puteti transfera apelul catre un alt numar intern, dupa cum urmeaza:

a) apasati tasta **[FLASH]**

b) alegeti numarul pe care doriti sa transferati apelul;

c) puneti receptorul in furca (puteti astepta pentru conectare si apoi sa inchideti)

Telefonul este setat pe intervalul 100ms (setarea din fabrica), fara posibilitatea de a fi modificat.

## 7. NAVIGARE REGISTRU APELURI EFECTUATE

Apasati in mod repetat tasta **[OUT]**, puteti naviga prin numerele recent apelate. Cu numarul afisat in partea de sus a ecranului, veti putea vedea durata aproximativa a apelului. Datorita acestei functii puteti controla durata apelurilor. Acest aparat memoreaza aproximativ 5 numere apelate. Pentru a sterge intrarea apasati tasta **[DEL]**. Daca doriti sa stergeti intreaga lista apasati butonul **[DEL]** timp de 3 secunde.

Pentru a selecta un numar din registrul de apeluri efectuate apasati in mod repetat tasta **[OUT]**. Daca pe ecran se afiseaza numarul pe care doriti sa il apelati, apasati tasta **[BACK]**.

## 8. AGENDA TELEFONICA

Pe telefon se pot salva numerele de telefon importante. In acest scop, folosind un instrument ascutit eliminati stratul protector transparent, faceti o lista cu numere de telefon pe cutie si inlocuiti stratul protector transparent.

## 9. DEPANARE

? Fara sunet.

+ Verificati ca receptorul si cablul sa fie introduse in orificiul corespunzator.

? Nu se pot efectua apeluri.

+ Verificati daca modalitatea de apelare este cea corespunzatoare (Puls/Ton de apel) si daca conexiunile nu sunt blocate.

? Interferente.

+ Verificati daca cablurile nu sunt uzate sau rupte si daca stecherul a fost corect introdus.

? Afisajul devine negru si ilizibil

+ Verificati Contrastul afisajului.

? Majoritatea functiilor nu sunt disponibile

+ Verificati daca bateriile sunt suficient de puternice -in acest caz, scoateti-le timp de 30 de minute pentru a reseta telefonul si reinstalati-le.



Reciclarea corecta a acestui produs (Deseuri de echipamente electrice si electronice) Marcajul de pe produs indica faptul ca produsul, dupa expirarea perioadei de utilizare nu trebuie sa fie reciclat impreuna cu deseurile menajere. Pentru a evita efectele nocive asupra mediului sau asupra sanatatii umane prin aruncarea necontrolata a deseurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de deseuri si reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale ca o practica constanta.

Pentru mai multe informatii despre unde si cum pot fi reciclate in mod ecologic aceste produse de uz casnic utilizatorii trebuie sa contacteze punctul de vanzare de unde au achizitionat acest produs, sau biroul administratiei locale. Utilizatorii comerciali trebuie sa contacteze furnizorul si sa verifice termenii si conditiile din contractul de cumparare. Produsul nu trebuie amestecat cu alte deseuri comerciale pentru reciclare.



Dispozitivul intruneste cerintele esentiale ale dispozitiilor UE:

Directiva 1999/5/CE - R & TTE

Directiva 89/336/CEE

Directiva LVD 73/23/CEE