Manual de utilizare

Telefon MAXCOM KXT-709

Descriere butoane functionale din partea frontala

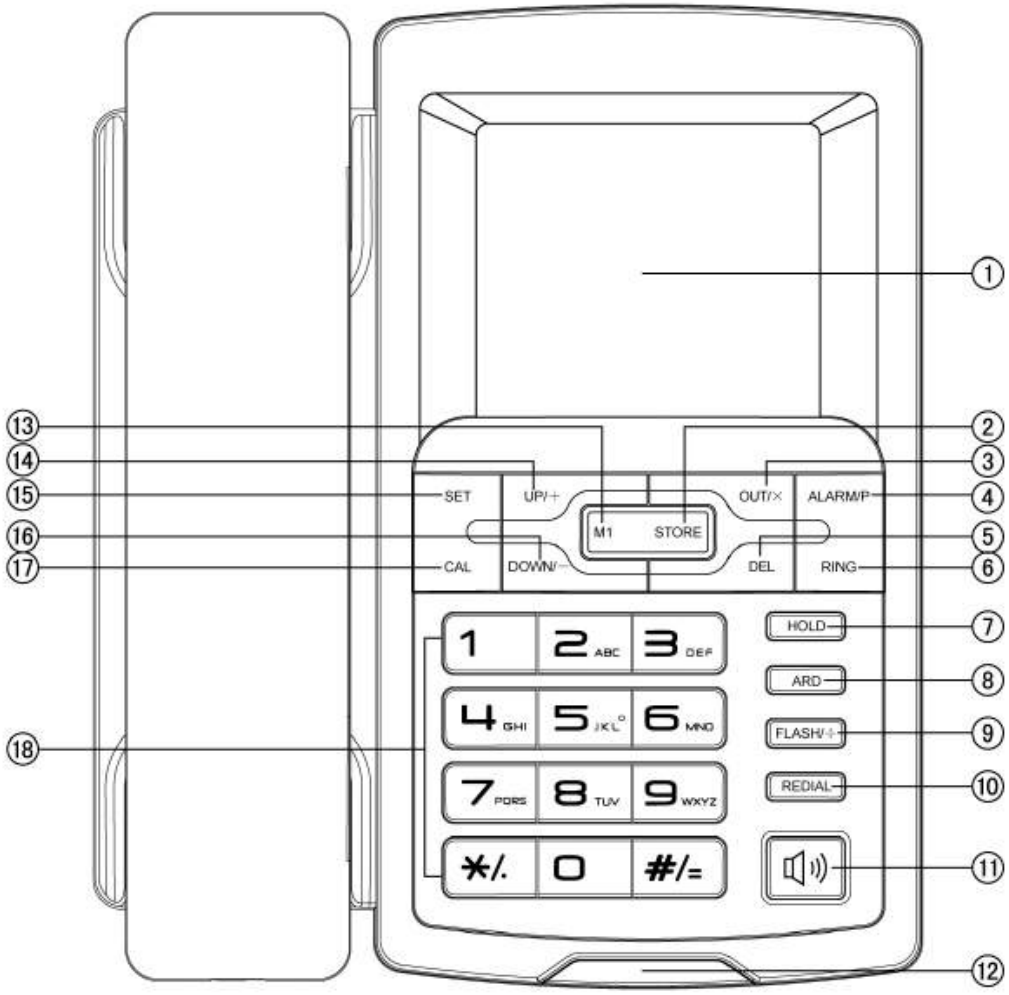

1. Afisaj LCD
2. [Store] tasta de apelare rapidă memorie
3. [OUT / X] tasta pentru a vizualiza registrul de apeluri
4. [ALARMĂ / P] Setaţi alarma, introduceţi o pauză
5. [Del] – tasta BACK / CLEAR (stergere)
6. [RING] Schimbarea tonului de apel
7. [HOLD] apel în aşteptare, cu muzică în fundal
8. [ARD] repeta automat un număr selectat când este ocupat
9. [FLASH] Reglarea contrastul ecranului
10. [Redial] reapela ultimul număr format
11. [SPEAKER] difuzor
12. Alarmă
13. [M1] tasta de apelare rapidă
14. [UP / +] apeluri primite / Scroll
15. [SET] - selectare / confirmare setări: data, codul de zonă, contrast
16. [JOS / -] apelurile primite / Derulare înapoi
17. [CAL] tasta pentru apelare functie calculator
18. Tastatură numerică

Descriere butoane functionale, partea din spate

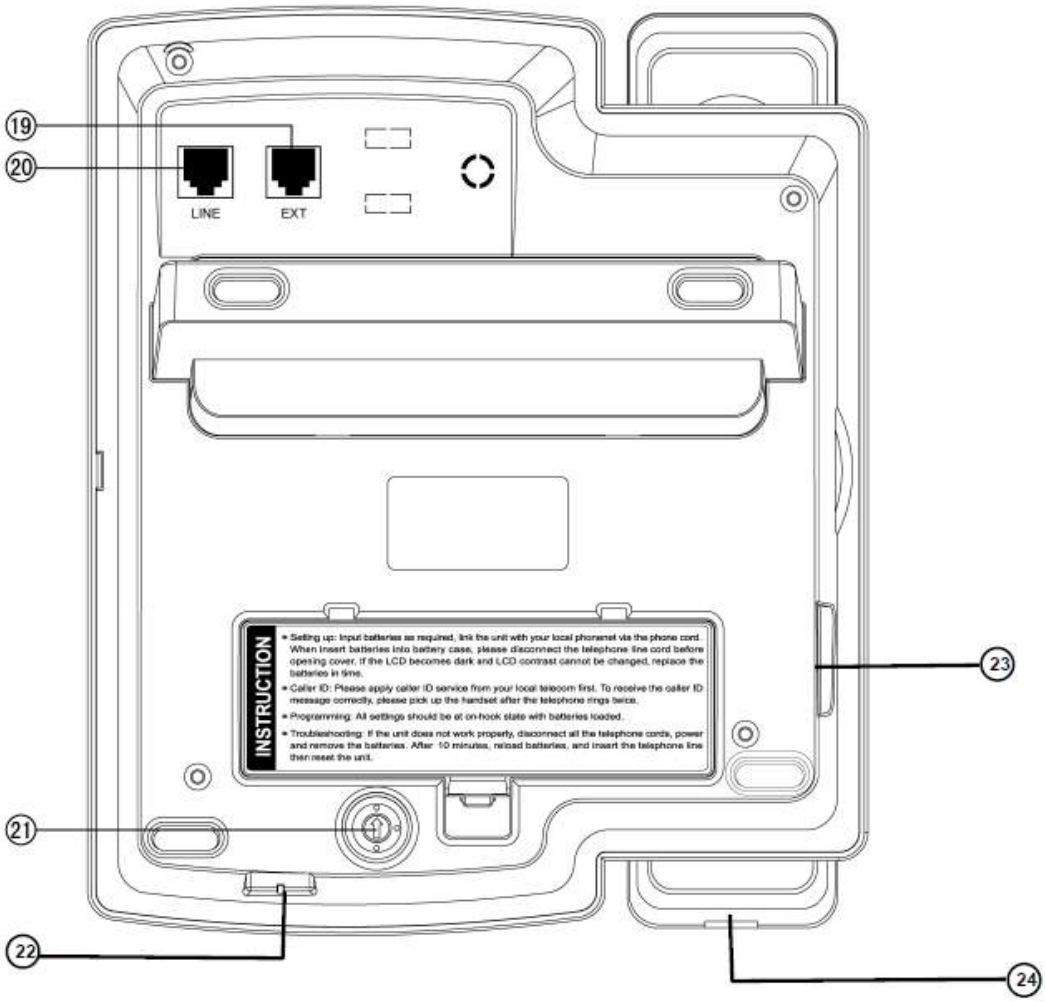

19. [EXT] iesiri jack (conector RJ11), linie de telefon, posibila conexiune suplimentară pentru telefon
20. [LINE] intrari jack (conector RJ11), linie de telefon
21. [LOCK] apelurile de ieşire de comutare bloca tasta
22. Hands-free microfon
23. Slot pentru cablu în baza telefon
24. Slot pentru cablu telefon

Afisaj LCD

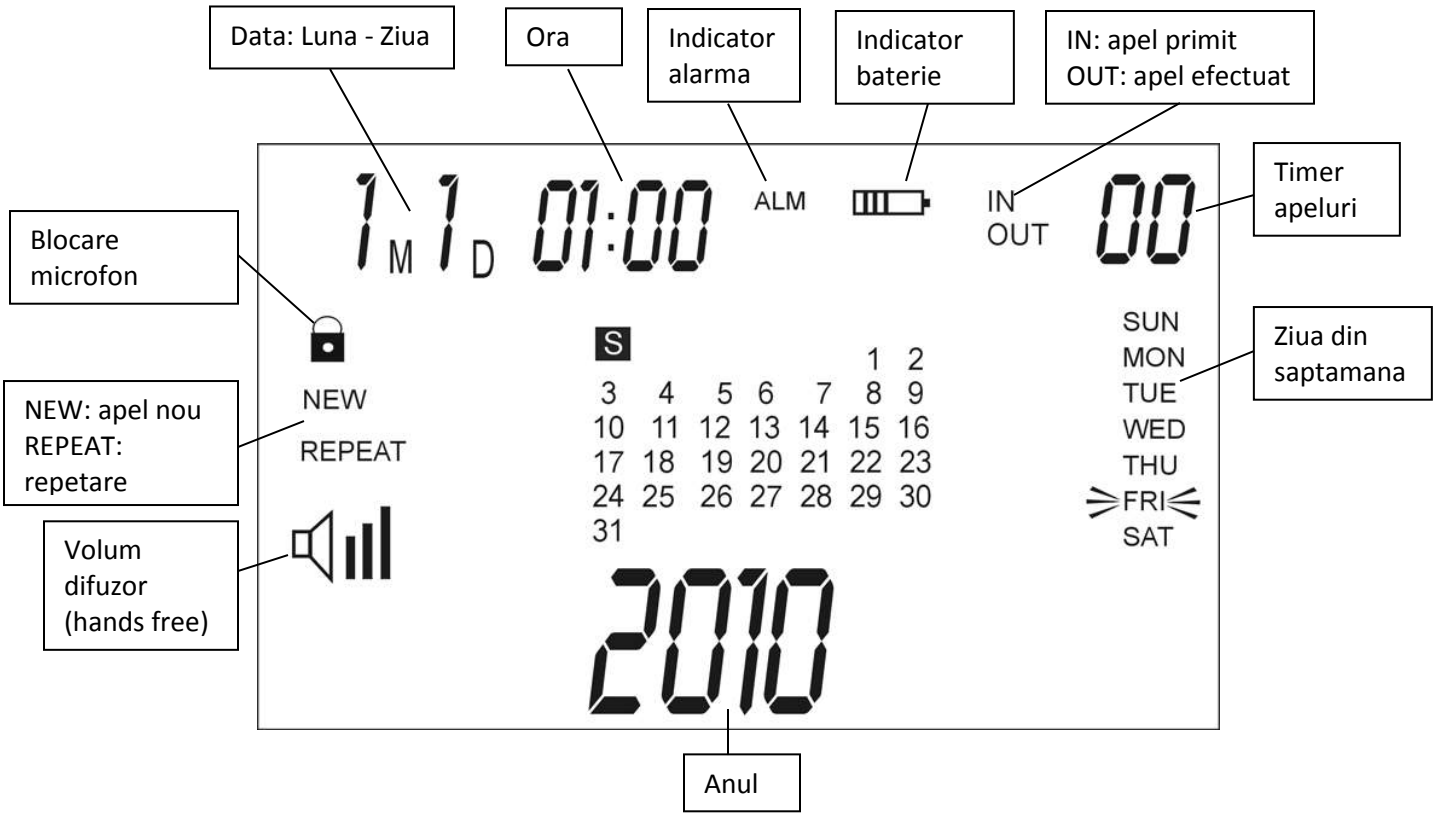

Functii aparat

- Ecran albastru cu iluminare cu calendar
- Afişarea duratei apelului
- Identificarea liniei apelante (CLIP), pe FSK şi DTMF
- Memorie 99 de numere de intrare
- Memorie 18 numere de ieşire
- Asteptare cu muzica de fundal (trei piese)
- Reapelare, Autoredial
- Flash reglabil (100, 300, 600 sau 1000 ms).
- 16 nivele de ajustare de contrast LCD
- 3 nivele de volum pentru hands free
- Difuzor
- Functionare Ton / Impuls
- Apelare directă BABY APEL
- Functie „Nu deranjati”
- Apeluri de comutare între telefoane conectate la aceeaşi linie
- Blocare microfon
- Functie calculator simplu

Instalare telefon

• Deschideţi capacul compartimentului bateriei situat pe partea de jos a aparatului.
• Introduceţi trei baterii LR6 AA -1.5 V (nu sunt incluse) cu respectarea polaritatii acestora. indicat de săgeată. Bateriile sunt necesare pentru a mentine memoria si pentru funcţionarea corectă a ecranului.
• Închideţi capacul compartimentului bateriei.
• Instalaţi aparatul in locul dorit.
• Introduceti firele si mufele (conectorii RJ11) in locasurile lor.
• După instalare, porniţi aparatul.

Receptionarea unui apel telefonic

În timp ce sună telefonul, ridicati receptorul sau apăsaţi butonul pentru difuzor pentru a răspunde la apel.

Efectuarea apelurilor telefonice.

Apelarea se poate face in felul urmator:
- Ridicaţi receptorul şi formaţi numărul de telefon
- Apăsaţi butonul şi apoi selectaţi numărul de telefon.

- Selectaţi numărul (dacă este necesar, stergeti cifrele incorecte utilizand tasta [Del]), şi apoi apăsaţi sau ridicaţi receptorul (apelare pregătitoare - Pre-Dial).
După aproximativ 8 secunde se va indica durata aproximativă a apelului.

După apelare, puneti receptorul in aparat sau apăsaţi butonul .
Numărul format este memorat în registrul de apeluri.

Setarea modului de apelare PULSE / TONE

Aparatul este setat din fabrica implicit pe ton, care funcţionează în marea majoritate a centralelor telefonice.
Pentru a schimba modul de apelare Puls sau Ton:
Apăsaţi şi ţineţi apăsat *, pe ecranul LCD se va afisa P - pentru apelare puls, T - pentru ton de apel.
Apăsaţi pe [SET] pentru a confirma setarea.

Selectare si setare volum ton apel

Camera are 16 tonuri de apel, 8 nivele de volum şi de capacitatea de a dezactiva tonul de apel.
Aveţi posibilitatea să modificaţi melodia soneriei, apăsand [RING]. Ecranul va afişa „rin9 0X dbY ” (unde x = ton apel, Y = volum). Apăsaţi din nou butonul [Ring] pentru sunetul de apel dorit. Pentru a regla volumul soneriei, folosiţi tastele [SUS / JOS. Pentru a opri soneria, apăsaţi [RING], pânăcand pe ecran va apare „**rin9 oFF**”.
Confirmaţi setarea selectată prin apăsarea [SET].

Setarea datei şi orei

Cu telefonul in furca, apăsaţi [SET], ecranul LCD va afişa DATA SET1, apăsaţi pe butonul [SET]. Pe ecran va clipi pozitia anului curent:
• Stabilirea anului – apasati tastele [sus] sau [jos] pentru a seta anul curent, apăsaţi [SET] pentru a confirma şi introduceţi următoarea setare.
• Setaţi luna - prin apăsarea [sus] sau [jos / -] pentru a seta luna curentă: apăsaţi pe [SET] pentru a confirma şi introduceţi următoarea setare
• Stabilirea zilei- prin apăsarea [sus] sau [jos] pentru a seta ziua curentă a lunii: apăsaţi pe [SET] pentru a confirma şi introduceţi următoarea setare
• Setarea orei - prin apăsarea [sus] sau [jos], stabiliti prima cifră pentru ora curentă, confirmati cu [SET], in mod analog continuati pentru a seta poziţia celei de-a doua cifre şi confirmaţi prin apasarea pe [SET]
• Setare minute - prin apăsarea [sus] sau [jos] setati minutele şi confirmaţi prin apasarea pe [SET]
• Finalizati setarile apăsând tasta [Del].
Sfat: Dacă telefonul dumneavoastră primeşte un semnal de identificare a datei si orei prin numărul de apel (prin semnal FSK), data şi ora vor fi memorate automat în conformitate cu datele transmise de la centrala telefonica (cu excepţia anului).
Aveţi posibilitatea să dezactivaţi setarea automată a ceasului: cu telefonul in furca, apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru aproximativ 3 s butonul [ALARM], pe ecran se afişează DATA automat sau apăsaţi [ALARM] inca o data pentru a iesi din modul automat . Confirmaţi setarea selectată prin apăsarea butonului [SET].

Setare cod arie

(În unele ţări trebuie să funcţioneze corect de identificare numere). În Polonia, de exemplu această funcţie nu este utila. Cu toate acestea, în unele ţări, programarea codului local este utila pentru a distinge apelurile telefonice de intrare locale de apelurile de la distanţă. Astfel, pentru un telefon local nu se afişează codul de zona locală, în timp ce la un apel interurban se afişează numărul cu Intercity. Pentru a programa numărul local, urmaţi urmatorii paşii:

• cu telefonul ridicat , apăsaţi [SET], apoi apăsaţi tasta [Sus], ecranul va afişa CODUL SET2
• Apăsaţi [SET], ecranul LCD va afişa "CODE -----" şi prima pozitie din codul de oraş palpaie ("-")
• Apăsaţi [Sus] sau [Jos] pentru a seta prima cifră (0-9), apoi apăsaţi [SET] pentru a confirma si a trece la următoarea poziţie.
• Apăsaţi [Sus] sau [Jos] pentru a seta a doua cifră (0-9), apoi apăsaţi [SET] pentru a confirma si a trece la următoarea poziţie.
• Urmaţi aceiaşi pasi, pentru a seta urmatorul cod.

Dacă doriţi să lăsaţi setările, apăsaţi [Del].

Setarea contrastului la afisaj

Aparatul are 16 nivele de ajustare ale contrastului LCD. Pentru a seta contrastul, cu telefonul in furca, apăsaţi pe [SET], apoi apăsaţi pe tasta[sus] de două ori, ecranul LCD afişează SET3

• Apăsaţi [SET] pentru a afişa nivelul actual stabilit de exemplu, "8" LCD
• Apăsaţi [Sus] sau [Jos], stabilit de afişare la nivel de contrast
• Apăsaţi [SET] pentru a salva setarea

Atenţie. Pentru buna funcţionare a ecranului, instalaţi in aparat trei baterii AA (LR6). Nu utilizaţi tipuri diferite de baterii. Aparatul ar trebui să fie instalat astfel încât unghiul de vizualizare a ecranului sa fie optim (60 grade).

Setare timp FLASH

Functia Flash oferă acces la caracteristici suplimentare oferite de
catre operatorul de telefonie locala. Setarea de timp Flash depinde de standardele din reţeaua de telefonie locală sau de control intern. Verificaţi cu operatorul dvs. care este timpul necesar pentru FLASH.
Puteţi transfera apelul la un alt telefon, după cum urmează:

• apăsaţi [FLASH]
• apelati numărul pe care doriţi să transferaţi apelul;
• aşteptati apelul şi apoi închideţi receptorul

Puteţi seta timpul de Flash: 100/300/600 sau 1000 ms, setarea implicita este de 100 ms.

• Pentru a seta parametrii functiei Flash, apăsaţi [SET]
• Apăsaţi tasta [sus] de trei ori, ecranul va clipi SET4
• Apăsaţi tastele [Sus] sau [Jos], setaţi timpul de Flash (100, 300, 600 sau
1000 ms).
• Apăsaţi [SET] pentru a salva setarea

Functia identificare apelant (Caller ID / CLIP)

Aceasta functie este un tip special de serviciu de telefonie oferit de către compania locala de telefonie.
Dacă acest serviciu este disponobil (verificati la furnizorul dvs. de telefonie) , atunci când primiti un apel se va afişa numărul de telefon de la care sunteti apelat. Dacă nu raspundeti la telefon, numărul şi data apelului este memorata. Puteţi verifica mai târziu cine şi când v-a apelat. Dacă apelul de la un număr de telefon a fost repetat, cu numărul apare si inscripţia "REP", în timp ce apelurile toate noi, care au avut loc de la ultima verificare va arata "NOU", de la partea de sus a afisajului şi clipeşte NOU.
Următoarele simboluri au semnificatiile:
"- P -" este o conversaţie privată (număr limitat),
"- O -" este un apel al serviciului de telefonie.

"- E -", numarul care a trimis apelul este incorect
Aparatul poate stoca informaţii de până la 99 de numere de intrare.

Control registru apeluri primite

Pentru a vizualiza o listă de apelurile de intrare, apăsaţi [Sus] sau [Jos].
Se va afişa numărul si informaţii cu privire la apel. Pentru a elimina din lista curenta numărul apelant, apăsaţi [Del].
Dacă doriţi să ştergeţi întreaga listă, apăsaţi [Del] butonul timp de 3 secunde.

Reapelare

Din list apeluri, selectaţi numărul dorit folosind tastele [Sus] sau [Jos] şi apăsaţi [SPEAKER] sau ridicaţi receptorul şi telefonul va selecta automat numărul.

Caracteristici suplimentare telefon

Apelare rapida (Direct Memory)
Programare butoane
Selectati numărul pe care doriţi să-l salvaţi sau selectaţi-l din apelurile primite sau apelurile de ieşire.
Atunci când numărul selectat se va afişa pe ecran, faceţi clic pe [Store] şi apoi apasati pe butonul de apelare rapida [M1].Numărul este stocat.
Selectarea unui număr de telefon presetat
Pentru a selecta un număr presetat:
- Apăsaţi butonul de apelare rapidă [M1], sau ridicati aparatul din furca şi apăsaţi butonul de apelare rapida, [M1].
Numărul programat este apelat în mod automat.
Sfat: Pentru a şterge un număr prestabilit , acesta trebuie reprogramat.

Setarea alarmei / ALARM

Aparatul are capacitatea de a memora cinci alarme, care sunt activate la momentul indicat.
Pentru a seta o alarmă:
• Cu telefonul in furca, apăsaţi [ALARM]
• apăsati din nou tasta [ALARM] pentru a selecta numărul de alarma (1 la 5) pe care doriţi sa o setati
• Utilizati butoanele [Up] sau [Down] pentru a seta alarma. Când alarma este activata, pe ecran se va arata simbolul (ALM), apoi confirmaţi prin apasarea pe butonul [SET]
• Dacă doriţi să abandonati setările, apăsaţi [Del].
Nota: La utilizarea alarmei 1, 2, 3, alarma va porni în fiecare zi la ora specificată.
Alarma 4, 5 este stabilită doar la un moment dat (fara repetare zilnica).

Functionare pe difuzor

Telefonul poate functiona si prin comutarea apelului direct pe difuzor. In acest caz, convorbirea se aude in toata incaperea (nu se mai aude in aparat). Apasati butonul pentru a comuta pe difuzor.
Pentru o claritate buna a semnalului, distanta maxima de la microfonul aparatului trebuie sa fie de 50 cm.
Puteti regla volumul convorbirii prin apasarea pe tastele [Sus] sau [Jos].

Functia CALCULATOR

Acest aparat dispune de un calculator simplu (cu afisare de până la 8 cifre). Apăsând [CAL], intrati in modul Calculator; apăsaţi [SET] pentru a ieşi din acest mod.
Functii calculator:
- Adunare (+) - [UP / +]

- Scădere (-) - [JOS / -]
- Inmultire (x) - [OUT / X]
- Împărţire (÷) - apăsaţi [FLASH / ÷]
- Virgulă (.) - [. * /]
- Rezultat (=) - [# / =]
- Reset calculator (CE) - [CAL]

Afisare stare baterie

În cazul în care bateriile sunt descarcate, pe ecran va apare simbolul . Inlocuiti imediat bateriile descarcate cu altele noi, respectand polaritatea acestora.

Curăţarea telefonului

Telefonul se poate curata cu o cârpă uşor umezită sau ştergeţi cu o carpa antistatică. Nu folositi detergenti puternici sau solvenţi.

MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Nu utilizaţi telefonul dacă cablul sau aparatul este deteriorat.
Un telefon conectat la linia telefonică în timpul unei furtuni poate fi deteriorat. In timpul unei furtuni, scoateţi ştecherul de la linia telefonică.
Nu deschideţi sau introduceţi obiecte în aparat prin orificiile de ventilaţie.
Nu truranti lichide in interiorul aparatul. Feriti aparatul de umezeala si temperaturi extreme.
Nu atingeţi contactele mufei telefonice cu obiecte ascuţite sau de metal. Nu faceti modificări sau reparaţii la echipamente.
Reparaţiile la cablul de alimentare sau aparat trebuie să fie facute de catre un service specializat.

DEPANARE

Nu există nici un sunet.
- Verificaţi dacă cablul de telefon este introdus în slotul corespunzător.
Nu se pot efectua apeluri.
- Asiguraţi-vă că telefonul este setat corect Puls / ton .
Verificaţi dacă nu este activată funcţia "Call Baby"
Interferenţe.
- Verificaţi cablurile sa nu fie uzate sau rupte, iar ştecherul introdus corect în aparat.
Afişajul este intunecat şi imposibil de citit.
- Verificati contrastul ecranului, înlocuiţi bateriile.
Când cineva ne apeleaza, nu putem auzi tonuri.
- Verificaţi ca soneria sa nu fie dezactivată.
Majoritatea funcţiilor nu funcţioneaza.
- Verificaţi bateriile daca nu sunt descarcate, inlocuiti-le daca este cazul, asteptati 10 minute pentru reiniţializarea setărilor telefonului.

Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deseurilor electrice si electronice.